Comment contacter Samsung dans le monde
Si vous avez des suggestions ou des questions concernant les produits Samsung, veuillez contacter le Service Consommateurs Samsung.

Pays	Service client ☎	Site Web
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/za
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864) 8000-4726	www.samsung.com/ae

BN68-02042E-00

SERIES 6

TELEVISEUR LCD

manuel d'utilisation

Imaginez les possibilités

Merci d'avoir acheté un produit Samsung. Pour bénéficier d'un service encore plus complet, enregistrez votre produit à l'adresse

www.samsung.com/register

Modèle _____ N° de série _____

❑ Licence

Sans produire de COV (composés organiques volatils) nocifs, la fonction écologique “Crystal Design” de Samsung réduit la dégradation des couleurs grâce à sa technologie de double injection.

TruSurround HD, SRS et le symbole ‹●› sont des marques de SRS Labs, Inc. La technologie **TruSurround HD** est incorporée sous licence de SRS Labs, Inc.

Appareil certifié DivX à l'aide du logiciel de test Home Theatre Test Kit v3.0 ou version ultérieure : capable de lire les vidéos au format DivX®, y compris les vidéos payantes.

❑ Précautions à prendre lors de l'affichage d'une image fixe

Une image fixe peut occasionner des dommages irrémédiables à l'écran du téléviseur.

- N'affichez pas d'image fixe ou partiellement fixe sur l'écran LCD pendant plus de 2 heures car cela pourrait provoquer une rémanence de l'image à l'écran. Cette rémanence de l'image est également appelée brûlure de l'écran. Pour l'éviter, réduisez la luminosité et le contraste de l'écran lorsque vous affichez une image fixe.
-
  L'affichage sur l'écran LCD du téléviseur d'images au format 4:3 pendant une période prolongée peut laisser des traces de bordures à gauche, à droite et au centre de l'écran, dues à la différence d'émission de lumière sur celui-ci. La lecture d'un DVD ou l'utilisation d'une console de jeu peut avoir un effet similaire sur l'écran. Les dommages occasionnés par l'effet précité ne sont pas couverts par la garantie.
- L'affichage d'images fixes de jeux vidéo et d'ordinateurs pendant une période excessive peut produire des rémanences. Pour éviter cela, réduisez la ‘luminosité’ et le ‘contraste’ lors de l’affichage d’images fixes.

© 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Tous droits réservés.

SOMMAIRE

INSTALLATION DU TÉLÉVISEUR

- Présentation du panneau de commande 2
- Accessoires 3
- Présentation du panneau de branchement 4
- Présentation de la télécommande 6
- Insertion des piles dans la télécommande 7

FONCTIONNEMENT

- Affichage des menus 7
- Mise en mode veille de votre téléviseur 8
- Fonction Plug & Play 8

CANAL

- Menu Canal 9
- Gestion des chaînes 10

IMAGE

- Configuration du menu Image 12
- Visualisation d'une image dans l'image 15
- Utilisation de votre téléviseur comme écran d'ordinateur (PC) 16
- Configuration du téléviseur avec le PC 17

SON

- Configuration du menu Son 17
- Sélection du mode son 18

CONFIGURATION

- Configuration du menu Configuration 19
- Réglage de l'heure 20

ENTRÉE / ASSISTANCE

- Menu Entrée 21
- Menu Assistance 22

MEDIA PLAY(USB)

- Connexion d'un périphérique USB 23
- Fonction Media Play 24
- Tri de la liste des photos 25
- Menu d'options de la liste des photos 26
- Visualisation d'une photo ou d'un diaporama 27
- Menu d'options du diaporama 28
- Tri de la liste de musiques 29
- Menu d'options de la liste musicale 30
- Lecture de musique 31
- Utilisation du menu Configuration 32
- Menu d'options de lecture de musique 32

ANYNET+

- Connexion de périphériques Anynet+ 33
- Configuration d'Anynet+ 34
- Commutation entre périphériques Anynet+ 34
- Enregistrement 35
- Écoute via un récepteur (home cinéma) 35
- Dépannage d'Anynet+ 36

RECOMMENDATIONS

- Fonction Télétexte 37
- Montage du socle 38
- Branchement du socle 39
- Installation du kit de montage mural 39
- Assemblage des câbles 39
- Verrou antivol Kensington 40
- Fixation du téléviseur au mur 40
- Dépannage : Avant de contacter un technicien 41
- Caractéristiques 42

❑ **Symboles**

Remarque	Bouton tactile	Bouton d'outil

INSTALLATION DU TÉLÉVISEUR

Les figures et illustrations contenues dans ce mode d'emploi sont fournies pour référence uniquement. Elles peuvent différer de l'aspect réel du produit. La conception et les caractéristiques du produit peuvent être modifiées sans avertissement afin d'améliorer ses performances.

Présentation du panneau de commande

La couleur et la forme du produit peuvent varier en fonction du modèle.
Pour activer les boutons situés en face avant, effleurez-les avec votre doigt.

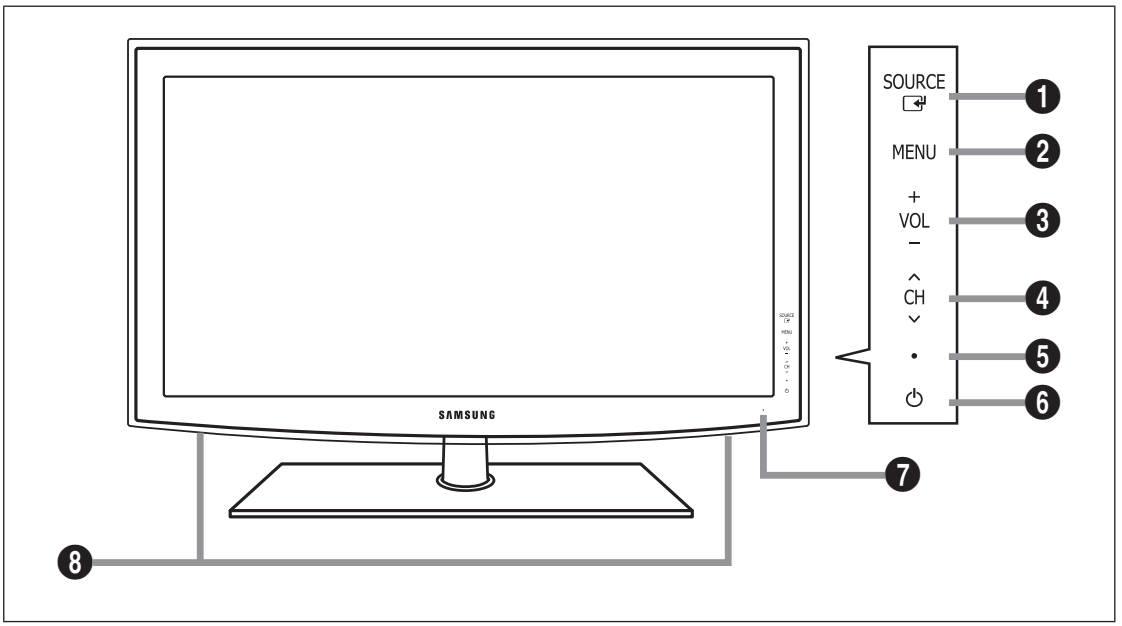

❶ **SOURCE** ⏎ : Bascule entre toutes les sources d'entrée disponibles. Dans le menu à l'écran, utilisez ce bouton de la même façon que le bouton **ENTER** ⏎ de la télécommande.

❷ **MENU** : Permet d'afficher un menu à l'écran des fonctions du téléviseur.

❸ **− VOL +** : Permet d'augmenter ou de baisser le volume.
Dans le menu à l'écran, utilisez les boutons **− VOL +** de la même façon que les boutons ◄ et ► de la télécommande.

❹ **∨ CH ∧** : Permet de changer de chaîne. Dans le menu à l'écran, utilisez les boutons **∨ CH ∧** de la même façon que les boutons ▼ et ▲ de la télécommande.

❺ **TEMOIN D'ALIMENTATION** : Clignote et s'éteint lorsqu'il est sous tension et s'allume en mode veille.

❻ ⏻ **(Alimentation)** : Permet d'allumer et d'éteindre le téléviseur.

❼ **CAPTEUR DE LA TÉLÉCOMMANDE** : Dirigez la télécommande vers ce point du téléviseur.

❽ **HAUT-PARLEURS**

Accessoires



Télécommande et piles
(2 x AAA)

Cordon d'alimentation

Vis pour socle (M4 x L16)
(En fonction du modèle)



Couvercle-Fond

Chiffon de nettoyage

Serre-câbles
(En fonction du modèle)

- Instructions d'utilisation
- Carte de garantie
- Manuel de sécurité
- Cartes d'enregistrement

Vérifiez que les éléments suivants sont fournis avec votre téléviseur LCD. S'il manque des éléments, contactez votre revendeur.

Carte de garantie/ Manuel de sécurité / Cartes d'enregistrement (Non disponible pour tous les pays)

La couleur et la forme des éléments peuvent varier en fonction du modèle.

Présentation du panneau de branchement

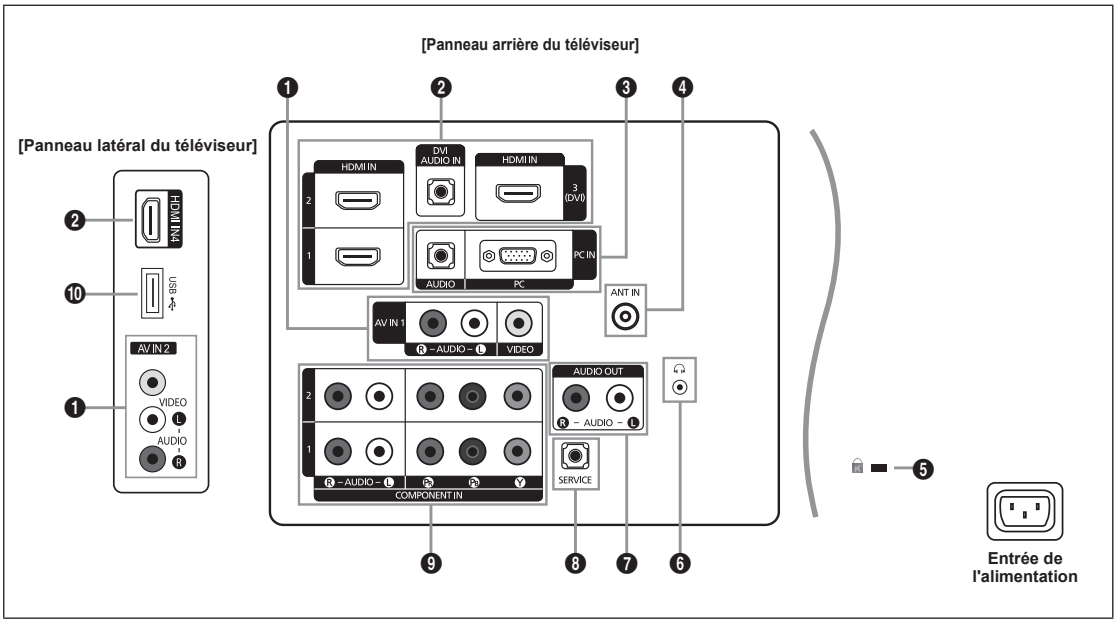

La couleur et la forme du produit peuvent varier en fonction du modèle.

❶ AV IN 1, 2 [VIDEO] / [R-AUDIO-L]

– Branchez un câble RCA à un périphérique externe audio/vidéo approprié tel qu'un magnétoscope, un lecteur DVD ou un caméscope.

– Branchez les câbles audio RCA sur la prise **[R-AUDIO-L]** du téléviseur et leur autre extrémité sur les prises de sortie audio correspondantes du périphérique audio/vidéo.

❷ HDMI IN 1, 2, 3(DVI), 4 / DVI AUDIO IN

Pour raccorder la fiche HDMI d'un périphérique équipé d'une sortie HDMI.

Aucune connexion audio supplémentaire n'est nécessaire pour une connexion HDMI-HDMI.

Qu'est-ce que HDMI?

- HDMI (High-Definition Multimedia Interface) est une interface qui permet la transmission des signaux audio et vidéo numériques à l'aide d'un seul câble.
- La différence entre le HDMI et le DVI est que la prise HDMI est plus petite et dispose de la fonction de codage HDCP (High Bandwidth Digital Copy Protection).

Il se peut que le téléviseur n'émette aucun son et que les images s'affichent dans des couleurs anormales en cas de connexion de lecteurs DVD/Blu-ray et décodeurs/récepteurs satellite compatibles avec des versions de HDMI antérieures à HDMI 1.3. Si, lorsque vous branchez un câble HDMI de génération antérieure, aucun son n'est émis, connectez le câble HDMI à la prise **HDMI IN 3(DVI)** et les câbles audio aux prises **DVI AUDIO IN** situées à l'arrière du téléviseur. Dans ce cas, contactez la société ayant fourni le lecteur DVD, le lecteur Blu-ray, le décodeur câble ou le récepteur satellite afin de vérifier la version de l'interface HDMI, puis demandez une mise à jour de celui-ci.

Utilisez la prise **HDMI IN 3 (DVI)** pour une connexion DVI à un périphérique externe. Utilisez un câble ou un adaptateur DVI-HDMI pour la connexion vidéo et les prises **DVI AUDIO IN** pour le son. Lorsque vous utilisez une connexion avec câble HDMI/DVI, vous devez utiliser la prise **HDMI IN 3 (DVI)**.

Les câbles HDMI qui ne sont pas de version 1.3 peuvent provoquer des nuisances à l'écran ou une absence d'image.

❸ PC IN [PC] / [AUDIO]

– Pour raccorder les fiches de sortie audio et vidéo de votre PC.

Si votre PC dispose d'une prise HDMI, vous pouvez la relier à la borne **HDMI IN 1, 2, 3(DVI)** ou **4**.

Si votre PC dispose d'une prise DVI, vous pouvez la relier à la borne **HDMI IN 3 (DVI) / DVI AUDIO IN**.

❹ ANT IN

– Pour raccorder une antenne ou un système de câblodiffusion.

❺ **Verrou KENSINGTON** (en fonction du modèle)

Le verrou Kensington (en option) est un dispositif permettant de fixer physiquement le système en cas d'utilisation dans un lieu public. Si vous désirez utiliser un dispositif de verrouillage, contactez le revendeur auquel vous avez acheté le téléviseur.

- L'emplacement du verrou Kensington peut varier en fonction du modèle.

❻ (**CASQUE)**

- Un casque peut être connecté à la sortie casque du poste. Lorsque le casque est branché, les haut-parleurs intégrés n'émettent plus de son.
- L'utilisation de la fonction Son est limitée lorsqu'un casque est connecté au téléviseur.
- L'utilisation prolongée d'un casque à un niveau sonore élevé peut endommager l'ouïe.
- Aucun son n'est émis depuis les enceintes lorsque vous connectez le casque au téléviseur.
- Le volume du casque et celui du téléviseur sont réglés séparément.

❼ **AUDIO OUT [R-AUDIO-L]**

- Branchez les câbles audio RCA au connecteur **AUDIO OUT [R-AUDIO-L]** situé à l'arrière de votre poste et les autres extrémités aux connecteurs d'entrée audio correspondants sur l'amplificateur ou le système Home Cinéma.

❽ **SERVICE**

- Prise pour tests uniquement.

❾ **COMPONENT IN 1, 2**

- Branchez les câbles vidéo de composant (en option) aux connecteurs de composant (P_R, P_B, Y) à l'arrière du téléviseur et les autres extrémités aux connecteurs de sortie vidéo de composant correspondants sur le récepteur DTV ou le lecteur DVD.
- Si vous souhaitez brancher à la fois le boîtier décodeur et le lecteur DVD, vous devez brancher le boîtier décodeur au lecteur DVD, puis le lecteur DVD au connecteur de composant (P_R, P_B, Y) du téléviseur.
- Les connecteurs P_R, P_B et Y de vos composants DVD sont parfois désignés par les lettres Y, B-Y et R-Y ou Y, Cb et Cr.
- Branchez les câbles audio RCA (en option) sur la prise **[R-AUDIO-L]** à l'arrière du téléviseur et leur autre extrémité sur les prises de sortie audio correspondantes du récepteur DTV ou du lecteur DVD.

❿ **USB**

- Prise utilisée pour les mises à jour logicielles, la fonction Media Play, etc.

Présentation de la télécommande

- Vous pouvez utiliser la télécommande jusqu'à une distance maximale d'environ 7 m du téléviseur.
- Une lumière intense peut affecter le bon fonctionnement de la télécommande.
- La couleur et la forme du produit peuvent varier en fonction du modèle.

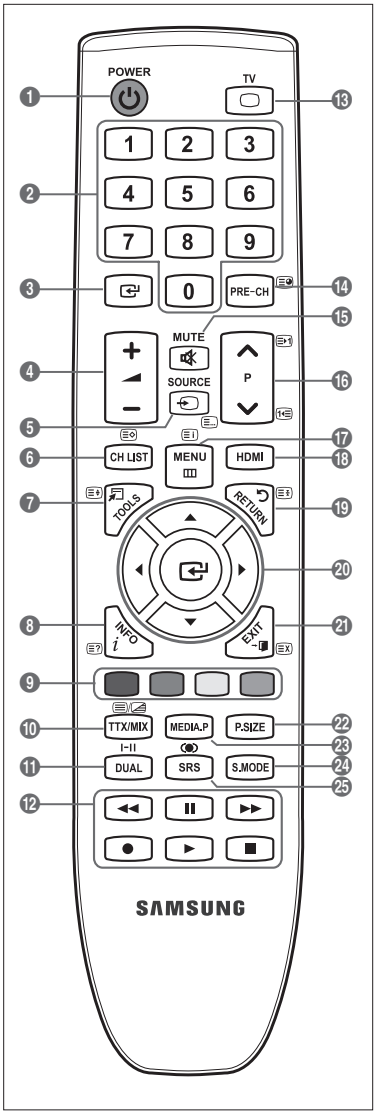

❶ **POWER** : Pour allumer et éteindre la télévision.

❷ **TOUCHES NUMERIQUES** : Permettent de changer de chaîne.

❸ ↵ : A la même fonction que le bouton **ENTER** ↵ des touches directionnelles. Lors du changement de chaîne à l'aide des touches numériques, si vous appuyez sur le numéro de chaîne puis sur le bouton **ENTER** ↵, la chaîne est immédiatement sélectionnée.

❹ **–** ◢ **+** : Permet d'augmenter ou de baisser le volume.

❺ **SOURCE** : Permet d'afficher et de sélectionner les sources vidéo disponibles.

❻ **CH LIST** : Affiche la liste des chaînes.

❼ **TOOLS** : Permet de sélectionner rapidement les fonctions fréquemment utilisées.

❽ **INFO** : Permet d'afficher des informations sur l'écran du téléviseur.

❾ **BOUTONS DE COULEUR** : Utilisez ces boutons dans les menus **Liste des chaînes**, **Media Play**, etc.

❿ **DUAL** : sélection d'effets sonores.

⓬ Utilisez ces boutons dans les modes DMA, **Media Play** et **Anynet+**. (● : cette télécommande peut être utilisée pour contrôler les enregistreurs Samsung avec la fonction Anynet+.)

⓭ **TV** : Sélectionne directement le mode TV.

⓮ **PRE-CH** : Vous permet de revenir à la chaîne que vous regardiez précédemment.

⓯ **MUTE** 🔇 : Vous permet de couper le son temporairement.

⓰ **∨ P ∧** : Permet de changer de chaîne.

⓱ **MENU** : Affiche le menu principal à l'écran.

⓲ **HDMI** : Sélectionne directement le mode HDMI.

⓳ **RETURN** : Revient au menu précédent

⓴ **HAUT▲ / BAS▼ / GAUCHE◄ / DROITE► / ENTER** ↵ : Permettent de sélectionner des options de menu à l'écran et de modifier des valeurs de menu.

㉑ **EXIT** : Permet de quitter le menu.

㉒ **P.SIZE** : sélection du format d'image.

㉓ **MEDIA.P** : Permet de lire les fichiers de musique, les images.

㉔ **S.MODE** : Sélection du mode audio.

㉕ **SRS** : Sélectionne le mode SRS TruSurround HD.

Fonctions Télétexte

❺ : Sélection du mode Télétexte (LIST/FLOF).

❻ : Mémorisation du télétexte.

❼ : Sélection de la taille du télétexte.

❽ : Activation du télétexte

❾ Sélection des rubriques Fastext

❿ : Sélection alternative de Teletext, Double ou Mix.

⓭ : Quitter le télétexte

⓮ : Page secondaire du télétexte

⓰ : Page de télétexte suivante
: Page de télétexte précédente.

⓱ : Index du télétexte

⓳ : Pause du télétexte

㉑ : Annulation du télétexte.

Insertion des piles dans la télécommande

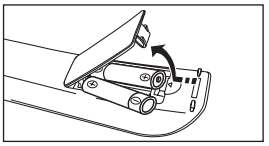

1. Soulevez le couvercle au dos de la télécommande comme illustré dans la figure.
2. Placez-y deux piles AAA.
   Assurez-vous que les pôles "+" et "–" des piles correspondent au schéma situé à l'intérieur du compartiment.
3. Replacez le couvercle.
   Retirez les piles et stockez-les dans un endroit frais et sec si vous n'utilisez pas la télécommande pendant longtemps.

Si la télécommande ne fonctionne pas, vérifiez les points suivants :

- Le téléviseur est-il sous tension?
- Les bornes + et - des piles ne sont-elles pas inversées?
- Les piles sont-elles déchargées?
- Le cordon d'alimentation est-il débranché ou y a-t-il une panne de courant?
- Une lampe fluorescente ou néon est-elle allumée à proximité?

FONCTIONNEMENT

Affichage des menus

Avant d'utiliser le téléviseur, procédez comme suit pour apprendre à naviguer dans le menu afin de sélectionner et de régler les différentes fonctions.

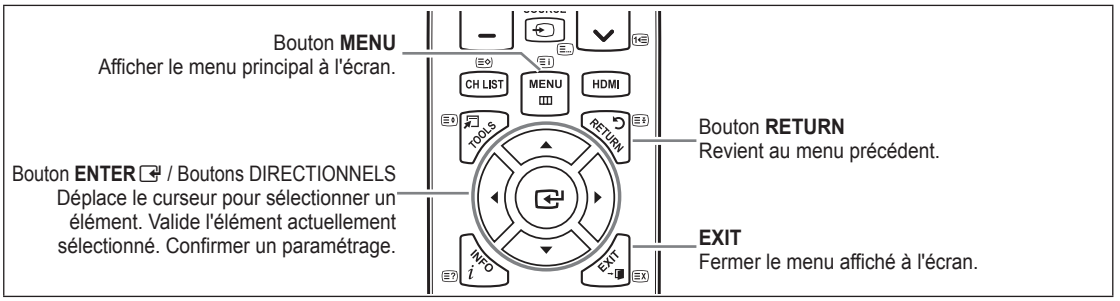

❑ Maniement de l'affichage à l'écran

L'étape d'accès peut varier en fonction du menu sélectionné.

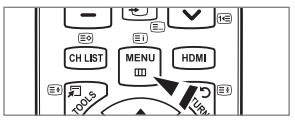

1. Appuyez sur le bouton **MENU**.

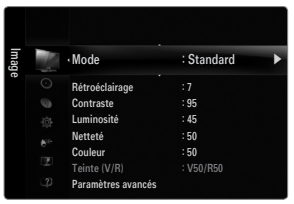

2. Le menu principal apparaît à l'écran. Plusieurs icônes s'affichent sur le côté gauche du menu : **Image, Son, Canal, Configuration, Entrée, Application, Assistance.**

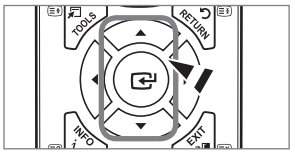

3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner l'une des icônes.

4. Appuyez ensuite sur le bouton **ENTER** pour accéder au sous-menu de l'icône.
5. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner l'un des sous-menus de l'icône.



Icône de l'Aide

6. Appuyez sur le bouton ◄ ou ► pour diminuer ou augmenter la valeur d'un élément spécifique. Les informations affichées à l'écran peuvent varier en fonction du menu sélectionné.
7. Appuyez sur le bouton **ENTER** pour finir la configuration. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter.

Mise en mode veille de votre téléviseur

Vous pouvez mettre votre téléviseur en mode Veille afin de réduire la consommation électrique. Le mode veille peut être utile si vous souhaitez éteindre votre téléviseur temporairement (pendant un repas par exemple).

1. Appuyez sur le bouton **POWER** ⏻ de la télécommande.
   - L'écran s'éteint et un voyant de veille rouge apparaît sur votre téléviseur.
2. Pour rallumer le téléviseur, appuyez de nouveau sur le bouton **POWER** ⏻.
   - Ne laissez pas le téléviseur en mode Veille pendant de longues périodes (lorsque vous êtes en vacances par exemple). Il est conseillé de débrancher la prise d'alimentation secteur et de l'antenne.

Fonction Plug & Play

Lorsque vous allumez le téléviseur pour la première fois, des réglages de base s'effectuent l'un après l'autre de manière automatique.



1. Appuyez sur le bouton **POWER** ⏻ de la télécommande.
   - Vous pouvez également utiliser le bouton **POWER** ⏻ du téléviseur.
   - Le message **Select the OSD Language.** s'affiche à l'écran.
2. Appuyez sur le bouton **ENTER** ↵. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner la langue, puis sur le bouton **ENTER** ↵. Le message **Sélectionner 'Util. domicile' pour installation à domicile.** s'affiche à l'écran.
3. Appuyez sur le bouton ◄ ou ► pour sélectionner **Enr. démo** ou **Util. domicile** puis appuyez sur le bouton **ENTER** ↵.
   - Nous recommandons de régler le téléviseur sur le mode **Util. domicile** pour une meilleure qualité d'image dans votre environnement personnel.
   - **Enr. démo** n'est prévu que pour un usage en magasin.
   - Si l'unité est accidentellement réglée sur le mode **Enr. démo** et que vous souhaitez revenir au mode **Util. domicile** (Standard) : Appuyez sur le bouton Volume du téléviseur. Lorsque l'affichage écran du volume apparaît, appuyez pendant 5 secondes sur le bouton **MENU** du téléviseur.
4. Appuyez sur le bouton **ENTER** ↵. Sélectionnez la région appropriée en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼. Appuyez sur le bouton **ENTER** ↵ pour confirmer votre choix.
5. La recherche de chaînes démarre et se termine automatiquement.
   - Appuyez sur le bouton **ENTER** ↵ à tout moment pour interrompre la mémorisation.
   - Une fois toutes les chaînes disponibles mémorisées, le message **Définit la date et l'heure** s'affiche.
6. Appuyez sur le bouton **ENTER** ↵.
   Sélectionnez **Jour, Mois, Année, Heure,** ou **Minute** en appuyant sur les boutons ◄ ou ►.
   Sélectionnez **Jour, Mois, Année, Heure,** ou **Minute** en appuyant sur les boutons ▲ ou ▼.
   - Vous pouvez également régler **Jour, Mois, Année, Heure** et **Minute** à l'aide des touches numériques de la télécommande.
7. La méthode de connexion pour l'obtention de la meilleure qualité HD est proposée. Après avoir confirmé la méthode, appuyez sur le bouton **ENTER** ↵.
8. Le message **Profitez de votre téléviseur.** s'affiche. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur le bouton **ENTER** ↵.

Si vous souhaitez réinitialiser cette fonction...

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Configuration**, puis sur le bouton **ENTER** ↵.
2. Appuyez de nouveau sur le bouton **ENTER** ↵ pour sélectionner **Plug & Play**.
3. Entrez votre code PIN à quatre chiffres. Le code PIN par défaut d'un nouveau téléviseur est '0-0-0-0'.
   - Si vous voulez modifier le code PIN, utilisez la fonction **Modifier PIN**. (voir page 19).
   - La fonction **Plug & Play** est uniquement disponible en mode TV.

CANAL

Menu Canal

❑ Zone

Permet de changer de pays pour les chaînes.

❑ Mémorisation Auto

Vous pouvez chercher les plages de fréquence disponibles par balayage (leur disponibilité dépend de votre région). Il est possible que les numéros de programme attribués automatiquement ne correspondent pas aux numéros de programme souhaités ou réels.

- Si une chaîne est verrouillée par la fonction **Verrouillage Canal**, la fenêtre de saisie du code PIN s'affiche.
- Cherche toutes les chaînes avec des stations de diffusion actives et les enregistre dans la mémoire du téléviseur.
- Pour arrêter la mémorisation automatique, appuyez sur le bouton **ENTER**↵.
  Le message **Arrêter le programme automatique?** s'affiche.
  Sélectionnez Oui à l'aide des boutons ◄ ou ►, puis appuyez sur le bouton **ENTER**↵.

❑ Mémorisation Manuelle

- Permet de chercher manuellement une chaîne et de l'enregistrer dans la mémoire du téléviseur.
- Si une chaîne est verrouillée par la fonction **Verrouillage Canal**, la fenêtre de saisie du code PIN s'affiche.
- **Programme** (numéro de programme à attribuer à une chaîne) : Sélectionnez le numéro de chaîne à l'aide des boutons ▲, ▼ ou des touches numériques (0~9).
- **Système de Couleur** → **Auto. / PAL / SECAM / NTSC4.43 / NTSC 3.58** : Sélectionnez le système de couleurs à l'aide du bouton ▲ ou ▼.
- **Système Sonore** → **BG / DK / I / M** : Sélectionnez le système audio à l'aide du bouton ▲ ou ▼.
- **Canal** (si vous connaissez le numéro de la chaîne à mémoriser) : Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **C** (chaîne hertzienne) ou **S** (chaîne câblée). Appuyez sur le bouton ►, puis sur le bouton ▲, ▼ ou un chiffre (0-9) pour sélectionner le numéro de votre choix.
  - Vous pouvez également sélectionner le numéro de chaîne directement en appuyant sur les touches numériques (0~9).
  - Si aucun son ne sort ou si le son produit est anormal, sélectionnez de nouveau la norme son requise.
- **Recherche** (lorsque vous ne connaissez pas les numéros de chaîne) : Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour lancer la recherche. Le syntoniseur balaie la plage de fréquences jusqu'à ce que vous receviez la première chaîne ou la chaîne que vous avez sélectionnée à l'écran.
- **Mémoriser** (permet de mémoriser la chaîne et le numéro de programme correspondant) : Sélectionnez **OK** en appuyant sur le bouton **ENTER**↵.
  - **Mode des chaînes**
    - **P** (Mode Programme) : à la fin du réglage, des numéros de position compris entre P00 et P99 sont attribués aux stations de radiodiffusion de votre région. Dans ce mode, vous pouvez sélectionner un chaîne en saisissant son numéro de position.
    - **C** (Mode chaîne hertzienne) : dans ce mode, vous pouvez sélectionner une chaîne en saisissant le numéro attribué à chacune des stations de télédiffusion.
    - **S** (Mode chaîne câblée) : dans ce mode, vous pouvez sélectionner une chaîne en saisissant le numéro attribué à chacune des chaînes câblées.

❑ Liste des chaînes

Pour obtenir plus de détails sur les procédures d'utilisation de la **Liste des chaînes**, reportez-vous aux instructions de 'Gestion des chaînes'. (voir page 10~11)

- Vous pouvez sélectionner ces options en appuyant sur le bouton **CH LIST** de la télécommande.

❑ Mode des chaînes

Lorsque vous appuyez sur le bouton **P** ∨/∧, les chaînes seront sélectionnées dans la liste des chaînes sélectionnée.

- **Chaînes ajoutées**
  Les chaînes sont sélectionnées dans la liste des chaînes mémorisée.
- **Favoris**
  Les chaînes sont sélectionnées dans la liste des chaînes mémorisée.

❑ Réglage fin

Si la réception est claire, vous n'avez pas besoin d'effectuer une syntonisation fine du canal, car cette opération s'effectue automatiquement pendant la recherche et la mémorisation. Si le signal est faible ou distordu, vous pouvez être amené à effectuer manuellement une syntonisation fine du canal.

- Les chaînes réglées et mémorisées sont repérées par un astérisque "*" placé à droite de leur numéro dans la bannière des chaînes.
- Pour rétablir la syntonisation fine, sélectionnez **Réinit.** à l'aide du bouton ▲ ou ▼, puis appuyez sur le bouton **ENTER**↵.
- La syntonisation fine n'est possible que pour des chaînes de télévision.

Gestion des chaînes

Ce menu permet d'ajouter/supprimer ou définir des chaînes favorites.

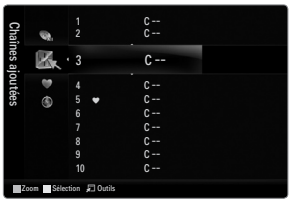

- **Tous les canaux**
  Affiche toutes les chaînes actuellement disponibles.
- **Chaînes ajoutées**
  Affiche toutes les chaînes ajoutées.
- **Favoris**
  Affiche toutes les chaînes favorites.
- **Programmé**
  Affiche tous les programmes actuellement réservés.

Sélectionnez une chaîne sur l'écran **Tous les canaux, Chaînes ajoutées** ou **Favoris** en appuyant sur le boutons ▲ / ▼ buttons puis sur le bouton **ENTER**↵. Vous pouvez alors regarder la chaîne sélectionnée.

Utilisation des boutons de couleur dans la liste des chaînes

- Vert (**Zoom**) : Agrandit ou réduit un numéro de chaîne.
- Jaune (**Sélection**) : Sélectionne plusieurs listes de chaînes.
  - Vous pouvez appliquer les fonctions d'ajout/suppression ou ajout/suppression de favoris à plusieurs chaînes à la fois.
  - Sélectionnez les chaînes voulues, puis appuyez sur le bouton jaune pour traiter toutes les chaînes sélectionnées à la fois.
  - La marque ✓ s'affiche à gauche des chaînes sélectionnées.
- **TOOLS** (**Outils**) : Affiche le menu **Supprimer** (ou **Ajouter**), **Ajouter aux favoris** (ou **Supprimer des favoris**), **Verrouil.** (ou **Déverr.**), **Rappel de programme**, **Modifi. nom de chaîne**, **Tri des canaux**, **Sélectionner tout** (ou **Désélectionner tout**), **Mémorisation Auto**. (Les menus Options peuvent varier en fonction de la situation.)

Icônes d'état des chaînes

✓	Chaîne sélectionnée en appuyant sur le bouton jaune.	♥	Chaîne définie comme favorite.
	Programme en cours de diffusion.		Chaîne verrouillée.
	Programme réservé.		

Menu d'options de la liste des chaînes (dans Tous les canaux / Chaînes ajoutées / Favoris)

Appuyez sur le bouton **TOOLS** pour utiliser le menu d'options.
Les éléments du menu Options peuvent varier selon l'état de la chaîne.

- **Ajouter / Supprimer**
  Vous pouvez supprimer ou ajouter une chaîne afin d'afficher les chaînes de votre choix.

Toutes les chaînes supprimées apparaîtront dans le menu **Tous les canaux**.
Une chaîne grisée est une chaîne qui a été supprimée.
Le menu **Ajouter** s'affiche uniquement pour les chaînes supprimées.
Vous pouvez également supprimer une chaîne du menu **Chaînes ajoutées** ou **Favoris** de la même manière.

- **Ajouter aux favoris / Supprimer des favoris**
  Vous pouvez définir comme favorites les chaînes que vous regardez souvent.

Appuyez sur le bouton **TOOLS** pour afficher le menu **Outils**. Vous pouvez également définir l'ajout aux (ou suppression des) favoris en sélectionnant **Outils** → **Ajouter aux favoris** (ou **Supprimer des favoris**).
Le symbole ♥ s'affiche et la chaîne est définie comme favorite.
Toutes les chaînes favorites apparaîtront dans le menu **Favoris**.

- **Verrouil. / Déverr.**
  Vous pouvez verrouiller une chaîne afin qu'elle ne puisse pas être sélectionnée ni visualisée.

Cette fonction n'est disponible que si l'option **Verrouillage Canal** est définie sur **Marche**. (Voir page 19).
L'écran de saisie du code PIN s'affiche. Entrez votre code PIN à quatre chiffres.
Le code PIN par défaut d'un nouveau téléviseur est '0-0-0-0'. Vous pouvez modifier le code PIN en sélectionnant **Modifier PIN** dans le menu.
Le symbole s'affiche et la chaîne est verrouillée.

- **Rappel de programme**

  Si vous réservez un programme que vous souhaitez regarder, la chaîne bascule automatiquement vers la chaîne réservée dans la liste de chaînes, même si vous êtes en train de regarder une autre chaîne. Pour réserver un programme, réglez d'abord l'heure actuelle (Voir page 20).

  - Il n'est possible de réserver que des chaînes mémorisées.
  - Vous pouvez régler directement la chaîne, le jour, le mois, l'heure et les minutes à l'aide des touches numériques de la télécommande.
  - Les programmes réservés apparaissent dans le menu **Programmé**.

- **Modifi. nom de chaîne**

  Vous pouvez attribuer aux chaînes un libellé qui s'affiche chaque fois que vous les sélectionnez.

- **Tri des canaux**

  Cette opération permet de changer les numéros de programme des chaînes mémorisées. Cette opération peut s'avérer nécessaire après l'utilisation de la mémorisation automatique.

- **Sélectionner tout / Désélectionner tout**
  - **Sélectionner tout**: Vous pouvez sélectionner toutes les chaînes de la liste des chaînes.
  - **Désélectionner tout**: Vous pouvez désélectionner toutes les chaînes sélectionnées.
  - La fonction **Désélectionner tout** n'est disponible que si au moins une chaîne est sélectionnée.

- **Mémorisation Auto**
  - Pour la procédure détaillée du réglage des options, reportez-vous à la page 9.
  - Si une chaîne est verrouillée par la fonction **Verrouillage Canal**, la fenêtre de saisie du code PIN s'affiche.

Menu d'options de la liste des chaînes (dans Programmé)

Vous pouvez voir, modifier ou supprimer une réservation.

- Appuyez sur le bouton **TOOLS** pour utiliser le menu d'options.

- **Infos modif.**

  Permet de modifier une réservation.

- **Annuler progr.**

  Permet d'annuler une réservation.

- **Information**

  Permet de visualiser une réservation
  (et d'en changer les données).

- **Sélectionner tout**

  Permet de sélectionner tous les programmes réservés.

IMAGE

Configuration du menu Image

❑ Mode

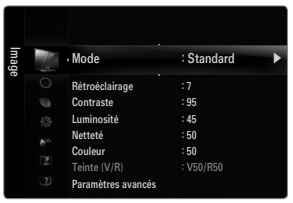

Vous pouvez sélectionner le type d'image correspondant le mieux à vos besoins d'affichage.

Appuyez sur le bouton **TOOLS** pour afficher le menu **Outils**. Vous pouvez également définir le mode d'image en sélectionnant **Outils** → **Mode Image**.

- **Dynamique**
  Sélectionne l'image pour un affichage à plus haute définition dans une pièce lumineuse.
- **Standard**
  Sélectionne l'image pour un affichage optimal dans un environnement normal.
- **Naturel**
  Sélectionne l'image pour un affichage optimal et confortable pour les yeux.
  Cette fonction n'est pas disponible en mode PC.
- **Cinéma**
  Sélectionne l'image pour un affichage agréable de films dans une pièce sombre.

❑ Rétroéclairage / Contraste / Luminosité / Netteté / Couleur / Teinte (V/R)

Votre téléviseur offre de plusieurs options de paramétrage qui permettent de contrôler la qualité d'image.

- **Rétroéclairage**
  Règle la luminosité du rétroéclairage de l'écran LCD.
- **Contraste**
  Règle le niveau de contraste de l'image.
- **Luminosité**
  Règle le niveau de luminosité de l'image.
- **Netteté**
  Règle la définition des bords de l'image.
- **Couleur**
  Règle la saturation de couleur de l'image.
- **Teinte (V/R)**
  Règle la teinte de l'image.

Dans les modes **TV, AV1, AV2** du système PAL, vous ne pouvez pas utiliser la fonction **Teinte (V/R)**.

Lorsque vous modifiez les paramètres **Rétroéclairage, Contraste, Luminosité, Netteté, Couleur** ou **Teinte (V/R)** l'affichage écran change en conséquence.

En mode PC, vous ne pouvez modifier que les options **Rétroéclairage, Contraste** et **Luminosité**.

Vous pouvez régler et enregistrer des paramètres pour chaque périphérique externe connecté à une entrée du téléviseur.

Vous pouvez réduire sensiblement l'énergie consommée en cours d'utilisation en baissant le niveau de luminosité de l'image, de façon à diminuer le coût de fonctionnement général.

❑ Paramètres avancés

Les nouveaux téléviseurs Samsung permettent d'effectuer des réglages d'image encore plus précis que les modèles précédents.

- **Paramètres avancés** est disponible dans les modes **Standard** et **Cinéma**.
- En mode PC, vous ne pouvez modifier que les paramètres **Contraste Dynam., Gamma** et **Balance blancs** parmi les options du menu **Paramètres avancés**.

■ **Nuance de noir → Arrêt / Sombre / Plus sombre / Le plus sombre**

Vous pouvez choisir le niveau de noir pour régler la profondeur de l'écran.

■ **Contraste Dynam. → Arrêt / Bas / Moyen / Elevé**

Vous pouvez régler le contraste de l'écran pour obtenir un résultat optimal.

■ **Gamma**

Vous pouvez régler l'intensité des couleurs primaires (rouge, vert, bleu).

■ **Espace couleur**

Un espace de couleur est une matrice de couleurs composée de rouge, de vert et de bleu. Sélectionnez votre espace colorimétrique préféré et appréciez la couleur la plus naturelle.

- **Auto.** : règle automatiquement la nuance de couleur la plus naturelle sur la base des sources de programme.
- **Natif** : offre une nuance de couleur profonde et riche.
- **Personnalisé** : permet de régler l'espace colorimétrique en fonction de vos préférences.
  - La modification des valeurs de réglage actualise l'affichage à l'écran.
  - Vous pouvez régler et enregistrer des paramètres pour chaque périphérique externe connecté à une entrée du téléviseur. Par exemple, si vous avez un lecteur de DVD connecté à la prise HDMI 1 et s'il est sélectionné, les paramètres et réglages seront enregistrés pour le lecteur de DVD.
    - **Couleur : Rouge, Vert, Bleu, Jaune, Cyan** ou **Magenta**
      - **Couleur** est disponible lorsque **Espace couleur** est réglé sur **Personnalisé**.
      - Dans **Couleur**, vous pouvez régler les valeurs RVB de la couleur sélectionnée.
      - Pour réinitialiser les valeurs RVB, sélectionnez **Réinit.**.
    - **Rouge** : Règle le niveau de saturation en rouge de la couleur sélectionnée.
    - **Vert** : Règle le niveau de saturation en vert de la couleur sélectionnée.
    - **Bleu** : Règle le niveau de saturation en bleu de la couleur sélectionnée.
    - **Réinit.** : rétablit les valeurs par défaut de l'espace de couleur.

■ **Balance blancs**

Vous pouvez régler la température des couleurs pour que celles-ci soient plus naturelles.

- **Aj. Rouge** : Règle la profondeur du rouge.
- **Aj. Vert** : Règle la profondeur du vert.
- **Aj. Bleu** : Règle la profondeur du bleu.
- **Regl. Rouge** : Règle la luminosité du rouge.
- **Regl. vert** : Règle la luminosité du vert.
- **Regl. bleu** : Règle la luminosité du bleu.
- **Réinit.** : les valeurs par défaut de l'équilibrage du blanc réglé précédemment sont rétablies.

■ **Carnation**

Vous pouvez accentuer le "ton chair" de l'image.

- La modification des valeurs de réglage actualise l'affichage à l'écran.

■ **Netteté des contours → Arrêt / Marche**

Vous pouvez faire ressortir les contours des objets dans l'image.

■ **xvYCC → Arrêt / Marche**

L'activation du mode xvYCC augmente les détails et agrandit l'espace colorimétrique lors de l'affichage des films provenant d'un appareil externe (lecteur de DVD, etc.) relié à la prise HDMI ou Component IN.

- **xvYCC** est disponible lorsque le mode d'image est réglé sur **Cinéma** et lorsque l'entrée externe est en mode HDMI ou Component.
- En fonction de périphérique externe, il se peut que cette fonction ne soit pas prise en charge.

❑ Options d'image

✎ En mode PC, vous ne pouvez modifier que les paramètres **Nuance Coul.** et **Taille** parmi les options du menu **Options d'image**.

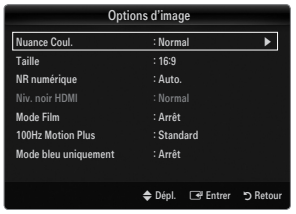

■ **Nuance Coul. → Froide / Normal / Chaude1 / Chaude2 / Chaude3**

✎ Les options **Chaude1, Chaude2** ou **Chaude3** ne sont activées que si le mode d'image est **Cinéma**.

✎ Vous pouvez régler et enregistrer des paramètres pour chaque périphérique externe connecté à une entrée du téléviseur.

■ **Taille**

Vous pouvez parfois modifier la taille de l'image sur votre écran. Votre téléviseur dispose de plusieurs options relatives à la taille de l'écran, chacune d'entre elles étant conçue pour fonctionner au mieux avec un certain type d'entrée vidéo. Votre décodeur câble / récepteur satellite peut également avoir son propre jeu de tailles d'écran. Toutefois, il est conseillé d'utiliser le mode 16:9, autant que possible.

✎ Une autre alternative est d'appuyer sur le bouton **P.SIZE** plusieurs fois de suite sur la télécommande afin de modifier la taille de l'image.

- **16:9** : règle la taille de l'image sur 16:9 de façon appropriée pour les DVD ou la diffusion au format cinémascope.
- **Zoom large**: agrandit l'image à une taille supérieure à 4:3.
- **Zoom** : agrandit l'image en 16:9 (dans le sens vertical) pour l'adapter à la taille de l'écran.
- **4:3** : paramètre par défaut pour un film vidéo ou une diffusion normale.
- **Adapter écran** : Permet de voir l'intégralité de l'image sans coupure lors de l'entrée de signaux HDMI (720p / 1080i / 1080p) ou Component (1080i / 1080p).
  - ✎ Les options de taille de l'image peuvent varier en fonction de la source d'entrée.
  - ✎ Les options disponibles peuvent varier en fonction du mode sélectionné.
  - ✎ En mode PC, seuls les modes **16:9** et **4:3** peuvent être réglés.
  - ✎ Vous pouvez régler et enregistrer des paramètres pour chaque périphérique externe connecté à une entrée du téléviseur.
  - ✎ Une rémanence temporaire peut se produire si vous affichez une image statique pendant plus de deux heures sur l'écran du téléviseur.
  - ✎ **Zoom large**: Appuyez sur le bouton ► pour sélectionner **Position**, puis appuyez sur le bouton **ENTER**↵. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour déplacer l'image vers le haut ou vers le bas. Appuyez ensuite sur le bouton **ENTER**↵.
  - ✎ **Zoom** : Appuyez sur le bouton ► pour sélectionner **Position**, puis appuyez sur le bouton **ENTER**↵. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour déplacer l'image vers le haut et vers le bas. Appuyez ensuite sur le bouton **ENTER**↵. Appuyez sur le bouton ► pour sélectionner **Taille**, puis appuyez sur le bouton **ENTER**↵. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour augmenter ou réduire la hauteur de l'image. Appuyez ensuite sur le bouton **ENTER**↵.
  - ✎ Après avoir sélectionné l'option **Adapter écran** en mode HDMI (1080i/1080p) ou Component (1080i/1080p), sélectionnez **Position** à l'aide du bouton ◄ ou ►. Utilisez le bouton ▲, ▼, ◄ ou ► pour déplacer l'image.
    - **Réinit.** : Appuyez sur le bouton ◄ ou ► pour sélectionner **Réinit.**, puis sur le bouton **ENTER**↵. Vous pouvez initialiser le réglage.
  - ✎ Si vous utilisez la fonction **Adapter écran** avec l'entrée HDMI 720p, une ligne sera coupée en haut, en bas, à gauche et à droite, comme avec la fonction Overscan.
  - ✎ Lorsque le mode PIP est réglée sur Double (▮▮, ▬▬), l'option Format de l'image est désactivée.

■ **NR numérique → Arrêt / Bas / Moyen / Elevé / Auto.**

Si le signal de radiodiffusion reçu est faible, vous pouvez activer la fonction Digital Noise Reduction pour faciliter la réduction d'images fantômes ou statiques qui peuvent apparaître à l'écran.

✎ Lorsque le signal est faible, sélectionnez une autre option jusqu'à obtention de la meilleure image possible.

■ **Niv. noir HDMI → Normal / Bas**

Vous pouvez choisir le niveau de noir pour régler la profondeur de l'écran.

✎ Cette fonction n'est active que si l'entrée externe se connecte à HDMI (signaux RVB).

■ **Mode Film → Arrêt / Auto.1 / Auto.2**

Vous pouvez régler le téléviseur de sorte qu'il détecte et traite automatiquement les signaux de cinéma de toutes les sources et adapte l'image pour obtenir une qualité optimale.

✎ **Mode Film** n'est prise en charge que dans TV, AV, COMPONENT(480i / 1080i) et HDMI(480i / 1080i).

- **Arrêt** : désactive la fonction Mode Film.
- **Auto.1** : règle automatiquement l'image afin d'obtenir une qualité optimale lors du visionnage d'un film.
- **Auto.2** : Optimise automatiquement le texte vidéo affiché l'écran (à l'exception des sous-titres) lors du visionnage d'un film.

■ **100Hz Motion Plus → Arrêt / Précis / Standard / Fluide / Personnalisé / Démo**

Supprime les traînées des scènes rapides avec beaucoup de mouvements, ce qui rend l'image plus claire.

✎ Des parasites peuvent apparaître à l'écran lorsque la fonction **100Hz Motion Plus** est activée. Si cela ce produit, réglez la fonction **100Hz Motion Plus** sur **Arrêt**.

- **Arrêt** : désactive la fonction 100Hz Motion Plus.
- **Précis** : règle la fonction 100Hz Motion Plus au minimum.
- **Standard** : règle la fonction 100Hz Motion Plus sur son paramètre moyen.
- **Fluide** : règle la fonction 100Hz Motion Plus au maximum.
- **Personnalisé** : permet de régler les fonctions de réduction du flou et des saccades selon vos préférences.
  - **Réd. du flou** : règle le niveau de réduction du flou à partir des sources vidéo.
  - **Réduc. vibrations** : règle le niveau de réduction des saccades à partir des sources vidéo lors de la lecture des films.
  - **Réinit.** : restaure les paramètres par défaut.
- **Démo** : affiche la différence entre les modes 100Hz Motion Plus Marche et Arrêt.

■ **Mode bleu uniquement → Arrêt / Marche**

Cette fonction est destinée aux spécialistes de mesure des appareils AV. Elle affiche uniquement le signal bleu en éliminant les signaux rouge et vert du signal vidéo de manière à créer un effet de filtre bleu utilisé pour régler ca Couleur et la teinte des appareils vidéo (lecteurs de DVD, home cinéma, etc.). Cette fonction vous permet de régler la couleur et la teinte sur les valeurs les plus adaptées au signal de chaque appareil vidéo à l'aide des mires de couleur rouge / verte / bleue / cyan / magenta / jaune, et ce, sans devoir utiliser de filtre bleu externe.

✎ Le mode **Mode bleu uniquement** est disponible lorsque le mode d'image est réglé sur **Cinéma** ou **Standard**.

❑ **Réinitialisation de l'image → Réinitial. mode image / Annuler**

Rétablit toutes les valeurs par défaut des paramètres de l'image.

✎ **Réinitial. mode image** : rétablit les paramètres par défaut pour les valeurs de l'image actuelle.

Visualisation d'une image dans l'image

La fonction PIP permet de regarder simultanément le tuner TV et une source vidéo externe. Cet appareil est équipé que d'un seul tuner intégré, ce qui signifie qu'il est impossible de regarder deux émissions de télévision en même temps. Reportez-vous à la rubrique 'Paramètres de la fonction PIP' ci-dessous pour de plus amples informations.

✎ Appuyez sur le bouton **TOOLS** pour afficher le menu **Outils**. Vous pouvez également régler les paramètres de la fonction PIP en sélectionnant **Outils → PIP**.

✎ Si vous sélectionnez le son de l'image PIP, suivez les instructions de la rubrique 'Configuration du menu Son'. (voir page 17~18)

✎ Réglages PIP

Image principale	Image secondaire
Composant1, 2 **HDMI1**, **HDMI2**, **HDMI3/DVI**, **HDMI4** **PC**	**TV, AV1, AV2**

✎ Si vous éteignez le téléviseur alors que la fonction PIP est activée, la fenêtre PIP disparaît lorsque vous le rallumez.

✎ Il est possible que l'image dans la fenêtre PIP devienne légèrement moins naturelle lorsque vous utilisez l'écran principale pour un jeu ou un karaoké.

❑ **PIP → Arrêt / Marche**

Vous pouvez activer ou désactiver la fonction PIP.

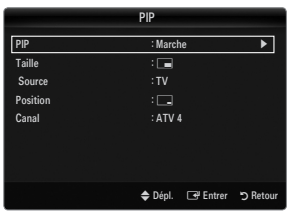

❑ **Taille →** ▭ **/** ▭ **/** ▮▮ **/** ▮▮

Vous pouvez sélectionner la taille de l'image secondaire.

❑ **Source**

Vous pouvez sélectionner la source de l'image secondaire.

❑ **Position →** ▭ **/** ▭ **/** ▭ **/** ▭

Vous pouvez sélectionner la position de l'image secondaire.

✎ En mode Double (▮▮, ▮▮), la **Position** n'est pas réglable.

❑ **Canal**

Permet de choisir la chaîne affichée dans l'image secondaire.

✎ **Canal** est disponible lorsque la **Source** est réglé sur **TV**.

Utilisation de votre téléviseur comme écran d'ordinateur (PC)

Configuration de votre logiciel PC (instructions basées sur Windows XP)

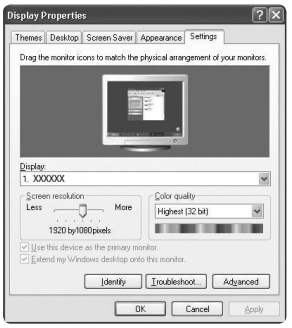

Les paramètres d'affichage Windows indiqués ci-dessous sont valables pour ordinateur standard. Les affichages écran sur votre PC seront probablement différents, en fonction de votre version de Windows et votre carte vidéo. Cependant, même si les affichages réels diffèrent, les mêmes informations de configuration de base s'appliquent dans la plupart des cas. (Dans le cas contraire, contactez le fabricant de votre ordinateur ou votre revendeur Samsung.)

1. Dans le menu Démarrer de Windows, cliquez sur 'Panneau de configuration'.
2. Dans le Panneau de configuration, cliquez sur 'Apparence et thèmes'. Une boîte de dialogue s'affiche.
3. Cliquez sur 'Affichage'. Une nouvelle boîte de dialogue s'affiche.
4. Cliquez sur l'onglet 'Paramètres'.
   - Réglage correct de la taille (résolution) - Optimal : 1920 x 1080 pixels.
   - S'il existe une option de fréquence verticale sur votre boîte de dialogue des paramètres d'affichage, la valeur correcte est '60' ou '60 Hz'. Sinon, cliquez simplement sur 'OK' pour quitter la boîte de dialogue.

Modes d'affichage

Si le signal du système équivaut au mode de signal standard, l'écran se règle automatiquement. Si le signal du système ne correspond pas au mode de signal standard, réglez le mode en vous reportant le cas échéant au manuel d'utilisation de la carte vidéo. Pour les modes d'affichage répertoriés en page suivante, l'image de l'écran a été optimisée lors de la fabrication.

■ **Entrée D-Sub et HDMI/DVI**

Mode	Résolution	Fréquence horizontale (KHz)	Fréquence verticale (Hz)	Fréquence d'horloge pixels (MHz)	Polarité synchronisée (H/V)
IBM	640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
	720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC	640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
	832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
	1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA CVT	720 x 576	35,910	59,950	32,750	-/+
	1152 x 864	53,783	59,959	81,750	-/+
	1280 x 720	44,772	59,855	74,500	-/+
	1280 x 720	56,456	74,777	95,750	-/+
	1280 x 960	75,231	74,857	130,000	-/+
VESA DMT	640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
	640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
	640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
	800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
	800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
	800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
	1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
	1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
	1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
	1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
	1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
	1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
	1280 x 800	49,702	59,810	83,500	-/+
	1280 x 800	62,795	74,934	106,500	-/+
	1280 x 960	60,000	60,000	108,000	+/+
	1360 x 768	47,712	60,015	85,500	+/+
	1440 x 900	55,935	59,887	106,500	-/+
	1440 x 900	70,635	74,984	136,750	-/+
	1680 x 1050	65,290	59,954	146,250	-/+
VESA GTF	1280 x 720	52,500	70,000	89,040	-/+
	1280 x 1024	74,620	70,000	128,943	-/-
VESA DMT / DTV CEA	1920 x 1080p	67,500	60,000	148,500	+/+

- Lorsque vous utilisez une connexion avec câble HDMI/DVI, vous devez utiliser la prise **HDMI IN 3(DVI)**.
- Le mode entrelacé n'est pas pris en charge.
- Le téléviseur peut fonctionner de façon anormale si le format vidéo sélectionné n'est pas standard.
- Les modes Séparé et Composite sont pris en charge. Le format SOG (SVSV) n'est pas pris en charge.
- Un câble VGA trop long ou de qualité médiocre peut être source de parasites visuels dans les modes haute résolution (1920 x 1080).

Configuration du téléviseur avec le PC

Préréglage : Appuyez sur le bouton **SOURCE** pour sélectionner le mode PC.

❑ Auto Adjustment

Utilisez la fonction Auto Adjust pour que le téléviseur règle automatiquement les signaux vidéo qu'il reçoit.

La fonction règle aussi automatiquement les paramètres ainsi que les valeurs et positions de fréquences.

Appuyez sur le bouton **TOOLS** pour afficher le menu **Outils**. Vous pouvez également définir le réglage automatique en sélectionnant **Outils** → **Auto Adjustment**.

Cette fonction ne s'applique pas en mode DVI-HDMI.

❑ Ecran

Coarse / Fine

Lorsque vous réglez la qualité de l'image, l'objectif est d'éliminer ou de réduire les parasites visuels. Si vous ne pouvez pas éliminer ces parasites par une syntonisation fine, réglez la fréquence (**Coarse**) au mieux, puis effectuez de nouveau une syntonisation fine. Une fois les parasites réduits, effectuez un nouveau réglage de l'image pour l'aligner au centre de l'écran.

Position du PC

Réglez la position d'affichage du PC si elle ne convient pas pour l'écran du téléviseur.

Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour régler la position verticale. Appuyez sur le bouton ◄ ou ► pour régler la position horizontale.

Image Reset

Vous pouvez rétablir les valeurs par défaut de tous les paramètres d'image.

SON

Configuration du menu Son

❑ Mode → Standard / Musique / Cinéma / Voix claire / Personnalisé

Vous pouvez sélectionner ces options en appuyant sur le bouton **S.MODE** de la télécommande.

- **Standard** : Sélectionne le mode son normal.
- **Musique** : Accentue la musique par rapport aux voix.
- **Cinéma** : Offre le meilleur son pour les films.
- **Voix claire** : Accentue les voix par rapport aux autres sons.
- **Personnalisé** : Rétablit vos paramètres de son personnalisés.

❑ Egaliseur

Vous pouvez régler les paramètres du son en fonction de vos préférences.

- **Mode** : permet de sélectionner le mode sonore parmi plusieurs paramètres prédéfinis.
- **Balance L/R :** règle la balance entre les haut-parleurs droit et gauche.
- **100Hz / 300Hz / 1KHz / 3KHz / 10KHz** (réglage de la bande passante) : permet de régler le niveau de fréquences de la bande passante.
- **Réinit.** : Rétablit les valeurs par défaut de l'égaliseur.

❑ SRS TruSurround HD → Arrêt / Marche

Le SRS TruSurround HD est une technologie SRS brevetée qui remédie au problème de la lecture de contenu multicanal 5.1 sur deux haut-parleurs. Le TruSurround produit un son surround virtuel excellent au moyen de n'importe quel système de lecture à deux haut-parleurs, dont les haut-parleurs internes du téléviseur. Il est totalement compatible avec tous les formats multicanal.

Vous pouvez sélectionner ces options en appuyant sur le bouton **SRS** de la télécommande.

❑ Volume auto → Arrêt / Marche

Chaque station de télédiffusion possède ses propres conditions de signal. Il n'est donc pas facile de régler le volume chaque fois que vous changez de chaîne. Cette fonction permet de régler automatiquement le volume du canal désiré en réduisant la sortie son lorsque le signal de modulation est puissant ou en l'augmentant lorsque le signal est faible.

❑ Sélection Haut-parleur

Lorsque vous regardez la télévision alors que vous téléviseur est relié à un système home cinéma, éteignez les haut-parleurs du téléviseur afin d'écouter le son sur les haut-parleurs (externes) du système home cinéma.

- **Ht-parl ext** : permet d'écouter le son des haut-parleurs externes (ceux du système home cinéma).
- **Haut-parleur TV** : permet d'écouter le son des haut-parleurs du téléviseur.

  ✎ Les boutons de volume et **MUTE** ne fonctionnent pas lorsque la fonction **Sélection Haut-parleur** est réglée sur **Ht-parl ext**.

  ✎ Si vous sélectionnez **Ht-parl ext** dans le menu **Sélection Haut-parleur**, les paramètres de son sont limités.

	Haut-parleurs internes du téléviseur	Sortie audio (Sortie G/D) vers système audio
	RF / AV / Component / PC / HDMI	RF / AV / Component / PC / HDMI
Haut-parleur TV	Sortie son	Sortie son
Ht-parl ext	Silence	Sortie son
Absence de signal vidéo	Silence	Silence

❑ Sélection du son → Principal / Secondaire

Lorsque la fonction PIP est activée, vous pouvez écouter le son accompagnant l'image secondaire.

✎ Cette option est accessible lorsque la fonction **PIP** est réglée sur **Marche**.

Appuyez sur le bouton **TOOLS** pour afficher le menu **Outils**. Vous pouvez également définir le mode sonore de l'image secondaire en sélectionnant **Outils** → **PIP** → **Sélection du son** .

❑ Réinitialisation du son → Réinitial. tout / Réinitial. mode son / Annuler

Vous pouvez rétablir les valeurs par défaut des paramètres audio.

✎ **Réinitial. mode son** : rétablit les paramètres par défaut pour le son.

Sélection du mode son

Vous pouvez configurer le mode sonore en appuyant sur le bouton **DUAL**. Lorsque vous appuyez sur ce bouton, le mode sonore courant s'affiche à l'écran.

	Type d'audio	Dual 1 / 2	Par défaut
Stéréo A2	Mono	**MONO**	Changement automatique
	Stéréo	**STÉRÉO ↔ MONO**	
	Double	**DUAL 1 ↔ DUAL 2**	**DUAL 1**
NICAM Stéréo	Mono	**MONO**	Changement automatique
	Stéréo	**MONO ↔ STÉRÉO**	
	Double	**MONO ↔ DUAL 1** **DUAL 2**	**DUAL 1**

✎ Si le signal stéréo est faible et qu'une commutation automatique se produit, passez alors en mono.

✎ Cette fonction n'est activée qu'en son stéréo. Elle est désactivée en mode mono.

✎ Cette fonction n'est disponible qu'en mode TV.

CONFIGURATION

Configuration du menu Configuration

❑ Langue

Vous pouvez sélectionner la langue des menus.

❑ Horloge

Pour la procédure détaillée du réglage des options, reportez-vous à la rubrique 'Réglage de l'heure'. (voir page 20~21)

❑ Mode Jeu → Arrêt / Marche

En reliant le téléviseur à une console de jeu telle que PlayStation™ ou Xbox™, vous pouvez profiter d'une expérience de jeu plus réaliste en sélectionnant le menu de jeu.

- Limitations du mode jeu (attention)
  - Pour déconnecter la console de jeu et connecter un autre périphérique externe, réglez le **Mode Jeu** sur **Arrêt** dans le menu Configuration.
  - Si vous affichez le menu du téléviseur en **Mode Jeu**, l'écran vacille légèrement.
- **Mode Jeu** n'est pas disponible en mode TV et PC normal.
- Lorsque la fonction **PIP** est activée, la fonction **Mode Jeu** est inaccessible.
- Si l'image est de mauvaise qualité alors qu'un périphérique externe est connecté au téléviseur, vérifiez si le **Mode Jeu** est **Marche**. Réglez le **Mode Jeu** sur **Arrêt** et connectez les périphériques externes.
- Si le **Mode Jeu** est activé :
  - Le mode Image bascule automatiquement sur **Standard** et il est impossible d'en changer.
  - Le mode Son bascule automatiquement sur **Personnalisé** et il est impossible d'en changer. Réglez le son à l'aide de l'égaliseur.
- La fonction Régler du menu Son est activée. Sélectionner la fonction réinit. après avoir réglé l'égaliseur rétablit ses paramètres par défaut.

❑ BD Wise → Arrêt / Marche

Fournit une qualité d'image optimale pour les lecteurs DVD, les lecteurs Blu-ray et les système home cinéma SAMSUNG qui prennent en charge le BD Wise. Vous bénéficiez d'une image plus agréable si vous les utilisez conjointement avec ce téléviseur Samsung.

- Reliez les appareils SAMSUNG prenant en charge le BD Wise à l'aide d'un câble HDMI.
- **BD Wise** est disponible en mode HDMI.
- Lorsque la fonction **BD Wise** est réglée sur **Marche**, le mode d'image passe automatiquement en résolution optimale.

❑ Verrouillage Canal → Arrêt / Marche

Cette fonction permet d'empêcher que des utilisateurs non autorisés, tels que des enfants, regardent des programmes inappropriés, en désactivant la vidéo et l'audio.

- L'écran de saisie du code PIN s'affiche avant l'écran de configuration. Entrez votre code PIN à quatre chiffres.
- Le code PIN par défaut des nouveaux téléviseurs est '0-0-0-0'. Pour le modifier, sélectionnez **Modifier PIN** dans le menu.
- Vous pouvez verrouiller certaines chaînes dans la liste des chaînes (voir page 10).
- **Verrouillage Canal** est uniquement disponible en mode TV.

❑ Modifier PIN

Vous pouvez modifier le code personnel demandé pour pouvoir configurer le téléviseur.

- L'écran de saisie du code PIN s'affiche avant l'écran de configuration. Entrez votre code PIN à quatre chiffres.
- Le code PIN par défaut d'un nouveau téléviseur est réglé sur 0-0-0-0.
- Si vous avez oublié le code, appuyez sur les boutons de la télécommande dans l'ordre suivant, ce qui remet le code à 0-0-0-0 : **POWER** (Arrêt) → **MUTE** → 8 → 2 → 4 → **POWER** (Marche).

❑ **Mélodie → Arrêt / Bas / Moyen / Elevé**

Il est possible de programmer la lecture d'une mélodie lors de la mise sous tension ou hors tension du téléviseur.

✎ Aucune mélodie n'est lue dans les cas suivants

- Aucun son n'est émis par le téléviseur parce que le bouton **MUTE** a été actionné.
- Aucun son n'est émis par le téléviseur car le volume est réglé au minimum à l'aide du bouton **VOL –**.
- Lorsque le téléviseur est mis hors tension par la fonction de veille.

❑ **Mode éco. → Arrêt / Bas / Moyen / Elevé / Auto.**

Cette fonction règle la luminosité du téléviseur afin de réduire la consommation d'énergie. Lorsque vous regardez la télévision le soir, réglez l'option du mode **Mode éco.** sur **Elevé** pour reposer vos yeux et réduire la consommation d'énergie.

Appuyez sur le bouton **TOOLS** pour afficher le menu **Outils**. Vous pouvez également régler l'option d'économie d'énergie en sélectionnant **Outils** → **Mode éco.**.

❑ **PIP**

Pour la procédure détaillée du réglage des options, reportez-vous à la page 15.

Réglage de l'heure

❑ **Horloge**

Le réglage de l'horloge est nécessaire pour utiliser les différentes fonctions de minuterie de la télévision.

L'heure actuelle s'affiche chaque fois que vous appuyez sur le bouton **INFO**.

✎ Si vous débranchez le cordon d'alimentation, vous devez régler de nouveau l'horloge.

■ **Réglage Horloge**

Vous pouvez définir manuellement l'heure actuelle.

✎ Vous pouvez régler directement le jour, le mois, l'année, l'heure et la minute en appuyant sur les touches numériques de la télécommande.

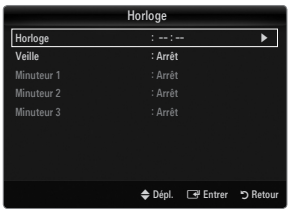

❑ **Veille**

La minuterie de mise en veille éteint automatiquement la télévision après une durée préréglée (30, 60, 90, 120, 150 ou 180 minutes).

Appuyez sur le bouton **TOOLS** pour afficher le menu **Outils**. Vous pouvez également régler la minuterie de mise en veille en sélectionnant **Outils** → **Veille**.

✎ Pour annuler la fonction **Veille**, sélectionnez **Arrêt**.

❑ **Minuteur 1 / Minuteur 2 / Minuteur 3**

Vous pouvez effectuer trois paramétrages différent de la minuterie de marche/arrêt.

Vous devez préalablement régler l'horloge.

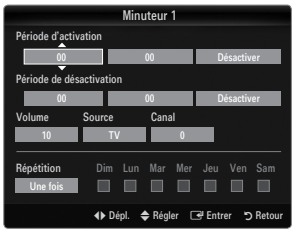

■ **Période d'activation**

Sélectionnez l'heure, la minute et l'action activer/désactiver.

(Pour activer le minuteur selon les réglages définis, choisissez **Activer**.)

■ **Période de désactivation**

Sélectionnez l'heure, la minute et l'action activer/désactiver.

(Pour activer le minuteur selon les réglages définis, choisissez **Activer**.)

■ **Volume**

Sélectionne le volume désiré.

■ **Source → TV / USB**

Permet d'indiquer le contenu du périphérique TV ou USB qui doit être lu lorsque le téléviseur s'allume automatiquement. Sélectionnez TV ou USB. (Assurez-vous que le périphérique USB est branché sur le téléviseur.)

✎ S'il n'y a qu'une seul fichier image sur la clé **USB**, la fonction Diaporama ne démarrera pas.

■ **Canal (lorsque Source est réglé sur TV)**

Sélectionnez la chaîne désirée.

■ **Contenu (lorsque Source est réglé sur USB)**

Permet de sélectionner le dossier de la clé USB ou du périphérique contenant les fichiers de musique ou les images devant être lus lorsque le téléviseur s'allume automatiquement.

- Les dossiers dont le nom est trop long ne peuvent pas être sélectionnés.
- Si vous utilisez deux périphériques USB de même type, faites en sorte que les noms de dossiers soient différents afin que la lecture ait lieu sur le bon périphérique.

■ **Répétition**

Sélectionnez **Une fois, Ts jours, Lun~Ven, Lun~Sam, Sam~Dim** ou **Manuel**.

- Lorsque **Manuel** est sélectionné, appuyez sur le bouton ► pour sélectionner le jour de la semaine. Appuyez sur le bouton **ENTER** ↵ sur le jour de votre choix. Le symbole ✓ s'affiche alors.
- Vous pouvez régler l'heure, la minute et la chaîne directement à l'aide des touches numériques de la télécommande.
- **Mise hors tension automatique**

  Lorsque vous réglez la minuterie sur Marche, le téléviseur s'éteint si aucune commande n'est utilisée dans les 3 heures qui suivent la mise sous tension par le minuteur. Cette fonction est disponible uniquement lorsque la minuterie est réglée sur Marche ; elle permet d'éviter toute surchauffe occasionnée par une utilisation prolongée du téléviseur.

ENTRÉE / ASSISTANCE

Menu Entrée

❑ Liste Source

Permet de sélectionner le téléviseur ou d'autres sources d'entrée externes telles que des lecteurs DVD/Blu-ray/Cable Box ou des récepteurs satellite (boîtiers décodeurs) connectées au téléviseur. Permet de sélectionner la source d'entrée de votre choix.

- Appuyez sur le bouton **SOURCE** de la télécommande pour afficher une source de signal externe. Le Mode TV peut être sélectionné en appuyant sur le bouton TV.
- Vous pouvez également regarder le mode HDMI en appuyant sur le bouton **HDMI** de votre télécommande.

■ **TV / AV1 / AV2 / Composant1 / Composant2 / PC / HDMI1 / HDMI2 / HDMI3/DVI / HDMI4 / USB**

- Vous ne pouvez sélectionner que des périphériques externes connectés au téléviseur. Dans **Liste Source**, les entrées connectées s'affichent en surbrillance en début de liste. Les entrées non connectées s'affichent en bas de liste.
- Utilisation des boutons de couleur de la télécommande dans la liste des sources
  - Rouge (**Rafraîchir**) : actualise la liste des appareils externes connectés. Appuyez sur ce bouton si votre source est allumée et correctement branchée mais n'apparaît pas dans la liste.
  - **TOOLS** (**Outils**) : Affiche les menus **Modif. Nom** et **Information**.
- Le PC reste activé en permanence.

❑ Modif. Nom

■ **Magnétoscope / DVD / Décodeur Câble / Décodeur satellite / Décodeur PVR / Récepteur AV / Jeu / Caméscope / PC / DVI / DVI PC / TV / IPTV / Blu-ray / HD DVD / DMA**

Nommez le périphérique connecté aux prises d'entrée pour faciliter la sélection de source d'entrée.

- Si un PC d'une résolution de 1920 x 1080 à 60Hz est connecté au port **HDMI IN 3(DVI)**, vous devez régler le mode **HDMI3/DVI** sur **DVI PC** dans le champ **Modif. Nom** du mode **Entrée**.
- Lorsque vous connectez un câble HDMI/DVI au port **HDMI IN 3(DVI)**, vous devez régler le mode **HDMI3/DVI** sur **DVI** ou **DVI PC** dans l'**Modif. Nom** du mode **Entrée**. Dans ce cas, une connexion audio séparée est indispensable.

Menu Assistance

❑ Diagnostic automatique

Test de l'image

Si vous pensez que l'image n'est pas optimale, exécutez le test d'image. Vérifiez la mire de couleur à l'écran pour voir si le problème persiste.

- **Oui** : si la mire de couleur n'apparaît pas où si elle est parasitée, sélectionnez **Oui**. Il se peut que le téléviseur soit défaillant. Dans ce cas, demandez de l'aide au centre d'appel de Samsung.
- **Non** : si la mire de couleur s'affiche correctement, sélectionnez **Non**. Il se peut que l'équipement externe soit défaillant. Vérifiez les connexions. Si le problème persiste, reportez-vous au mode d'emploi du périphérique externe.

Test du son

Si vous pensez que le son n'est pas optimal, exécutez le test du son. Vous pouvez contrôler le son en diffusant une mélodie préenregistrée sur le téléviseur.

- Si les haut-parleurs du téléviseur restent muets, avant d'effectuer le test du son, vérifiez que l'option **Sélection Haut-parleur** est réglée sur **Haut-parleur TV** dans le menu Son.
- La mélodie est diffusée pendant le test, même si l'option **Sélection Haut-parleur** est réglée sur **Ht-parl ext** ou si le son a été désactivé en appuyant sur le bouton **MUTE**.

- **Oui** : si, pendant le test du son, vous n'entendez du son que d'un haut-parleur ou pas de son du tout, sélectionnez **Oui**. Il se peut que le téléviseur soit défaillant. Dans ce cas, demandez de l'aide au centre d'appel de Samsung.
- **Non** : Si vous entendez du son des haut-parleurs, sélectionnez **Non**. Il se peut que l'équipement externe soit défaillant. Vérifiez les connexions. Si le problème persiste, reportez-vous au mode d'emploi du périphérique externe.

❑ Mise à niveau du logiciel

A l'avenir, Samsung peut proposer des mises à niveau pour le micrologiciel de votre téléviseur. Ces mises à jour peuvent être installées sur le téléviseur lorsque celui-ci se connecte à Internet ou peuvent être téléchargées manuellement sur le site samsung.com et installées via une clé USB.

- Current Version indique la version du logiciel installé sur votre téléviseur.
- Alternative Software (sauvegarde) indique la version précédente, qui sera remplacée.
- Le numéro de version est affiché au format suivant : 'année/mois/jour_version'. Plus la date est récente, plus la version du logiciel est élevée. Il est toujours recommandé d'installer la dernière version.

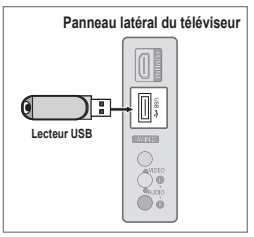

USB

Branchez sur le téléviseur un lecteur USB contenant la mise à niveau du microprogramme téléchargée sur samsung.com. Veillez à ne pas couper l'alimentation ni retirer le lecteur USB pendant l'application des mises à niveau. Une fois la mise à niveau du micrologiciel terminée, le téléviseur se met automatiquement hors puis sous tension. Vérifiez la version du microprogramme une fois la mise à jour terminée (la nouvelle version doit avoir un numéro plus élevé que l'ancienne). Lorsque le logiciel est mis à niveau, les paramètres vidéo et audio définis reprennent leur valeur par défaut (d'usine). Il est recommandé de noter les paramétrages afin de pouvoir les rétablir facilement après la mise à niveau.

Autre logiciel (sauvegarde)

En cas problème avec le nouveau microprogramme (si, par exemple, le téléviseur ne fonctionne plus correctement), vous pouvez revenir à la version précédente.

- Si le logiciel a été modifié, la version existante s'affiche.
- Vous pouvez passer à la version de sauvegarde du logiciel en sélectionnant 'Autre logiciel'.

❑ Guide de connexion HD

Ce menu indique la méthode de connexion offrant la qualité optimale pour le téléviseur haute définition. Consultez ces informations lors de la connexion de périphériques externes au téléviseur.

❑ Contacter Samsung

Consultez ces informations si le téléviseur ne fonctionne pas correctement ou si vous voulez mettre à niveau le logiciel. Vous pouvez consulter les informations concernant le centre d'appel, le produit et la méthode de téléchargement du logiciel.

MEDIA PLAY(USB)

Connexion d'un périphérique USB

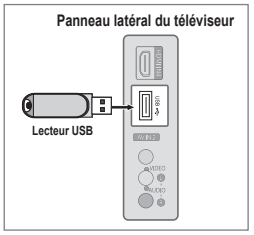

1. Appuyez sur le bouton **POWER** pour allumer le téléviseur.
2. Connectez un périphérique USB contenant des fichiers photo, musicaux et/ou film à la prise **USB** située sur le côté du téléviseur.
3. Lorsque l'écran de sélection **Application** s'affiche, appuyez sur le bouton **ENTER** ↵ pour sélectionner **Media Play (USB)**.

- Le protocole MTP (Media Transfer Protocol) n'est pas pris en charge.
- Le système de fichiers prend en charge les formats FAT16, FAT32 et NTFS.
- Il est possible que certains types d'appareils photo numériques et de périphériques audio USB ne soient pas compatibles avec ce téléviseur.
- **Media Play** ne prend en charge que les périphériques de stockage de masse USB de la classe MSC. Cette dernière est dédiée aux périphériques de transport de masse uniquement. Il s'agit notamment des clés USB, lecteurs de cartes Flash et disques durs USB (les concentrateurs USB ne sont pas pris en charge).
- Connectez-vous directement au port USB de votre téléviseur. Si vous utilisez une connexion par câble distincte, un problème de compatibilité USB risque de se poser.
- Avant de connecter l'appareil au téléviseur, sauvegardez vos fichiers afin d'éviter qu'ils ne soient endommagés ou que des données ne soient perdues. SAMSUNG ne saurait, en aucun cas, être tenu responsable de la perte de données ou de l'endommagement d'un fichier de données.
- Ne déconnectez pas le périphérique USB en cours de chargement.
- MSC prend en charge les fichiers MP3 et JPEG, alors qu'un périphérique PTP prend uniquement en charge les fichiers JPEG.
- Plus la résolution de l'image est élevée, plus le temps d'affichage à l'écran sera long.
- La résolution JPEG maximale prise en charge est 15360 x 8640 pixels.
- Pour les fichiers non pris en charge ou endommagés, le message 'Format de fichier inconnu' s'affiche.
- Si la clé de tri est réglée sur Aff. de base, il est possible d'afficher jusqu'à 1 000 fichiers dans chaque dossier. L'autre clé de tri peut afficher jusqu'à 10 000 fichiers.
- Les fichiers MP3 avec gestion des droits numériques (DRM) téléchargés à partir d'un site payant ne peuvent pas être lus. La technologie DRM (Gestion des droits numériques) prend en charge la création de contenu, la distribution et la gestion intégrales du contenu, ainsi que la gestion de la facturation et des règlements.
- Si vous passez à une photo, son chargement peut prendre quelques secondes. A ce stade, l'icône de chargement apparaît.
- Si plusieurs périphériques PTP sont connectés, vous ne pouvez en utiliser qu'un à la fois.
- Si plusieurs périphériques MSC sont connectés, certains d'entre eux peuvent ne pas être reconnus. Si un périphérique nécessite beaucoup de puissance (plus de 500 mA ou 5 V), le périphérique USB peut ne pas être pris en charge.
- Si un message d'avertissement de surcharge (Fail add new device USB Power Overload) s'affiche lorsque vous connectez ou utilisez un périphérique USB, ce périphérique peut ne pas être reconnu ou mal fonctionner.

Utilisation du bouton Remote Control dans le menu Media Play

Bouton	Opération
▲/▼/◄/►	Déplace le curseur pour sélectionner un élément.
ENTER ↵	Valide l'élément actuellement sélectionné. Lors de la lecture d'un diaporama ou d'un fichier de musique : - Appuyer sur le bouton **ENTER** ↵ pendant la lecture suspend celle-ci. - Appuyer sur le bouton **ENTER** ↵ en mode Pause relance la lecture.
►/II	Lance la lecture ou bascule en pause.
RETURN	Revient au menu précédent.
TOOLS	Exécute diverses fonctions dans les menus Photo et Musique.
■	Arrête la lecture du diaporama ou du fichier de musique en cours.
◄◄/►►	Passe au groupe précédent/suivant.
INFO	Affiche des informations sur le fichier.
MEDIA.P	Quitte le mode **Media Play.**
∧ P ∨, EXIT, TV	Arrête le mode **Media Play** et retourne au mode TV.

Fonction Media Play

Cette fonction vous permet de lire des photos, de la musique et/ou des films enregistrés sur un périphérique de stockage de masse USB (MSC).

Entrée dans le menu Media Play (USB)

1. Appuyez sur le bouton **MENU**. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Application**, puis sur le bouton **ENTER**.

2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Media Play (USB)**, puis sur le bouton **ENTER**.
   - Le menu **Media Play (USB)** s'affiche.



   - Appuyez sur le bouton **MEDIA.P** de la télécommande pour afficher le menu Media Play.



   - Appuyez sur le bouton **SOURCE** de la télécommande pour afficher la liste des sources. Appuyez ensuite sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **USB**.

3. Appuyez sur le bouton rouge, puis sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner la mémoire USB. Appuyez sur le bouton **ENTER**.
   - Cette fonction diffère selon l'unité de stockage USB.
   - Le nom du périphérique USB sélectionné s'affiche dans le coin inférieur gauche de l'écran.

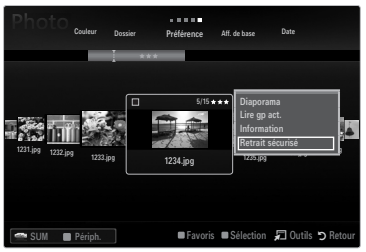

4. Appuyez sur le bouton ◄ ou ► pour sélectionner une icône (**Photo, Music, Setup**), puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
   - Pour quitter le mode **Media Play**, appuyez sur le bouton **MEDIA.P** de la télécommande.

Retrait d'une unité de stockage USB en toute sécurité

Vous pouvez retirer le périphérique du téléviseur en toute sécurité.

1. Appuyez sur le bouton **TOOLS** dans l'écran de la liste des fichiers Media Play ou pendant la lecture d'un fichier film/musical ou d'un diaporama.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Retrait sécurisé** puis sur le bouton **ENTER**.
3. Retirez le périphérique USB du téléviseur.

Affichage

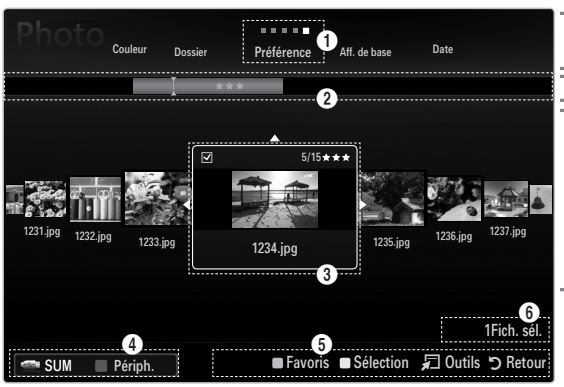

Section Liste de clés de tri

Section Liste de groupes

Section Liste de fichiers

Accédez à 'Section Liste de clés de tri', 'Section Liste de groupes' ou 'Section Liste de fichiers' à l'aide des boutons Up et Down. Après avoir sélectionné une section, appuyez sur le bouton ◄ ou ► pour sélectionner un élément.

❶ Clé de tri actuelle : ce champ affiche l'ordre de tri actuel des fichiers. Appuyez sur le bouton ◄ ou ► pour modifier l'ordre de tri des fichiers.

❷ Afficher les groupes : indique les groupes détaillés des fichiers triés selon la clé de tri sélectionnée. Le groupe de tri contenant le fichier actuellement sélectionné est mis en surbrillance.

❸ Fichier actuellement sélectionné : vous pouvez contrôler le fichier sélectionné. Les fichiers photo sont affichés sous la forme de miniatures.

❹ Périphérique actuel : indique le nom du périphérique actuellement sélectionné. Appuyez sur le bouton rouge pour sélectionner un périphérique.
- rouge (**Périph.**) : sélectionne un appareil connecté.

❺ Options d'aide
- Bouton vert (**Favoris**) : modifie le réglage des favoris pour le fichier sélectionné. Appuyez plusieurs fois sur ce bouton jusqu'à ce que la valeur voulue apparaisse.
- jaune (**Sélection**) : sélectionne le fichier dans la liste. Les fichiers sélectionnés sont marqués du symbole ✓. Appuyez une nouvelle fois sur le bouton jaune pour annuler la sélection d'un fichier.
- **TOOLS** (**Outils**) : affiche les menus d'options (le menu varie en fonction de l'état actuel).

❻ Informations de sélection : indique le nombre de fichiers sélectionnés en appuyant sur le bouton jaune.

Tri de la liste des photos

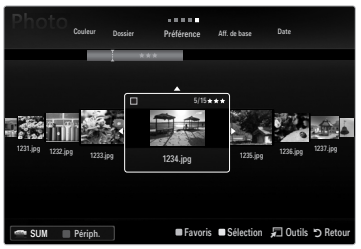

Vous pouvez trier les photos dans la liste des photos selon un ordre particulier.

1. Appuyez sur le bouton **MEDIA.P**.
2. Appuyez sur le bouton ◄ ou ► pour sélectionner **Photo**, puis appuyez sur le bouton **ENTER**↵.
3. Appuyez sur le bouton ▲ pour accéder à la section Clé de tri.
4. Appuyez sur le bouton ◄ ou ► pour sélectionner un ordre de tri. (**Aff. de base, Date, Couleur, Dossier, Préférence**)
   Les photos sont triées selon le nouvel ordre de tri sélectionné.
5. Appuyez sur le bouton ▼ pour accéder à Section Liste de fichiers. Appuyez sur le bouton ► (Lecture)/**ENTER**↵ pour lancer le diaporama dans l'ordre sélectionné.
   Pour passer au groupe précédent/suivant, appuyez sur le bouton ◄◄ (Retour arrière) ou ►► (Avance rapide).
   Les informations sur la photo sont définies automatiquement. Les informations de couleur extraites d'un fichier photo peuvent être différentes de vos attentes. Vous pouvez modifier la couleur et les préférences.
   PTP ne prend pas en charge le tri des dossiers.

❑ Aff. de base

Affiche les dossiers sur l'unité de stockage USB. Si vous sélectionnez un dossier et appuyez sur le bouton **ENTER**↵, seuls les fichiers photo contenus dans le dossier sélectionné s'affichent.

Lorsque le tri est effectué en fonction de **Aff. de base**, vous ne pouvez pas définir les fichiers de favoris.

❑ Date

Trie les photos par date. Le tri s'effectue par année et par mois, en commençant par la photo la plus ancienne.

❑ Couleur → Rouge / Jaune / Vert / Bleu / Magenta / Noir / Gris / Non classé

Trie les photos par couleur. Vous pouvez modifier les informations de couleur de la photo.

Vous devez définir **Affichage couleur** sur Marche dans le menu **Configuration** avant de trier les photos par couleur.

❑ Dossier

Trie les photos par dossier. Si le périphérique USB contient de nombreux dossiers, les fichiers photo sont affichés dans l'ordre dans chaque dossier. Le fichier photo dans le dossier racine est affiché en premier, suivi des autres par ordre alphabétique.

❑ Préférence → ★★★ / ★★★ / ★★★ / ★★★

Trie les photos par préférence (Favoris). Vous pouvez modifier les préférences des photos.

Modification des réglages des favoris

Sélectionnez la photo de votre choix dans la liste des photos, puis appuyez plusieurs fois sur le bouton vert jusqu'à ce que le réglage voulu apparaisse.

Il est possible de sélectionner jusqu'à 3 étoiles.

Les étoiles sont destinées au groupement uniquement. Par exemple, le réglage de 3 étoiles n'a aucune priorité sur le réglage d'une étoile.

Menu d'options de la liste des photos

1. Appuyez sur le bouton **MEDIA.P**.
2. Appuyez sur le bouton ◄ ou ► pour sélectionner **Photo**, puis appuyez sur le bouton **ENTER**↵.
3. Appuyez sur le bouton ◄ ou ► pour sélectionner le fichier photo de votre choix.
   Sélection de plusieurs photos
   - Appuyez sur le bouton ◄ ou ► pour sélectionner le fichier photo de votre choix. Appuyez ensuite sur le bouton jaune.
   - Répétez l'opération ci-dessus pour sélectionner plusieurs fichiers photo.
   - La marque ✓ s'affiche à côté du fichier photo sélectionné.
4. Appuyez sur le bouton **TOOLS**.
   Le menu varie en fonction de l'état actuel.

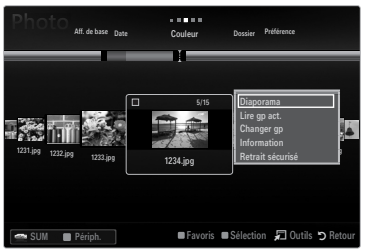

❑ Diaporama

Ce menu vous permet de lire un diaporama à l'aide des fichiers photo situés sur l'unité de stockage USB.

❑ Lire gp act.

Ce menu vous permet de lire un diaporama portant uniquement sur les fichiers photo du groupe de tri sélectionné.

❑ Changer gp (lorsque la clé de tri est Couleur)

Vous pouvez modifier les informations de couleur d'un fichier photo (ou d'un groupe de fichiers) sélectionné afin de le déplacer vers un autre groupe de couleurs.

- Ceci ne modifie pas la couleur réelle de la photo.
- Les informations de groupe du fichier actuel sont mises à jour et les photos sont déplacées vers le nouveau groupe de couleurs.
- Pour modifier les informations de plusieurs fichiers, sélectionnez ceux de votre choix en appuyant sur le bouton jaune.

❑ Désélectionner tout (lorsqu'au moins un fichier est sélectionné)

Vous pouvez désélectionner tous les fichiers.

La marque ✓ indiquant que le fichier correspondant est sélectionné est masquée.

❑ Information

Affiche des informations sur les fichiers photo, notamment le nom, la taille, la résolution, la date de modification et le chemin d'accès.

- Vous pouvez appliquer les mêmes procédures pour afficher les informations des fichiers photo pendant un diaporama.
- Appuyez sur le bouton **INFO** pour afficher les informations.

❑ Retrait sécurisé

Vous pouvez retirer le périphérique du téléviseur en toute sécurité.

Visualisation d'une photo ou d'un diaporama

Visualisation d'un diaporama

1. Appuyez sur le bouton **TOOLS**.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Diaporama**, puis appuyez sur le bouton **ENTER**↵.
   Tous les fichiers contenus dans la liste de photos seront utilisés pour le diaporama.

Durant le diaporama, les fichiers s'affichent dans l'ordre à partir du fichier à l'écran.

Le diaporama progresse dans l'ordre de tri choisi dans la liste des photos.

Des fichiers musicaux peuvent être lus automatiquement pendant le diaporama, si l'option **Fond musical** est définie sur **Marche**.

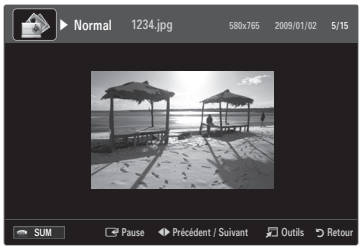

Lorsqu'une liste de photos est affichée, appuyez sur le bouton ▶ (Lecture)/ **ENTER**↵ de la télécommande pour lancer le diaporama.

Boutons de commande du diaporama



Bouton	Opération
ENTER↵	Lance/interrompt la lecture du diaporama.
▶	Lance la lecture du diaporama.
⏸	Interrompt la lecture du diaporama.
■	Permet de quitter le mode diaporama et de revenir à la liste des photos.
◀◀/▶▶	Modifie la vitesse de lecture du diaporama.
TOOLS	Exécute diverses fonctions dans les menus Photo.

Lecture du groupe courant

1. Appuyez sur le bouton ▲ pour accéder à la section Clé de tri.
2. Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour sélectionner un ordre de tri.
3. Appuyez sur le bouton ▼ pour accéder à Section Liste de groupes.
4. Sélectionnez un groupe à l'aide des boutons ◀ et ▶.
5. Appuyez sur le bouton ▶ (Lecture). Un diaporama débute par les fichiers du groupe sélectionné.

- Ou

1. Sélectionnez une clé de tri puis, dans Section Liste de fichiers, sélectionnez les photos contenues dans le groupe de votre choix.
   Pour passer au groupe précédent/suivant, appuyez sur le bouton ◀◀ (Retour arrière) ou ▶▶ (Avance rapide).
2. Appuyez sur le bouton **TOOLS**.
3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Lire gp act.**, puis sur le bouton **ENTER**↵.
   Seules les photos du groupe contenant les fichiers sélectionnés seront utilisées pour le diaporama.

Pour exécuter un diaporama avec uniquement les fichiers sélectionnés

1. Appuyez sur le bouton ▼ pour sélectionner Section Liste de fichiers.
2. Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour sélectionner la photo voulue dans la liste des photos.
3. Appuyez sur le bouton jaune.
   La marque ✓ s'affiche à gauche des photos sélectionnées.
   Si vous sélectionnez un seul fichier, le diaporama ne s'exécute pas.
   Pour désélectionner tous les fichiers, appuyez sur le bouton **TOOLS**, puis sélectionnez **Désélectionner tout**.
4. Répétez l'opération ci-dessus pour sélectionner plusieurs photos.
5. Appuyez sur le bouton ▶ (Lecture)/**ENTER**↵.
   Les fichiers sélectionnés seront utilisés pour le diaporama.

- Ou

1. Dans File List Section, appuyez sur les boutons jaunes pour sélectionner les photos de votre choix.
2. Appuyez sur le bouton **TOOLS**.
3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Diaporama**, puis appuyez sur le bouton **ENTER**↵.
   Les fichiers sélectionnés seront utilisés pour le diaporama.

Menu d'options du diaporama

1. Pendant un diaporama (ou l'affichage d'une photo), appuyez sur le bouton **TOOLS** pour définir l'option.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option, puis appuyez sur le bouton **ENTER**↵.

❑ Arrêter le diaporama / Lancer le diaporama

Vous pouvez lancer ou arrêter un diaporama.

❑ Vit. diaporama → Lent / Normal / Rapide

Sélectionnez cette option pour modifier la vitesse de défilement du diaporama.

- Cette fonction est uniquement disponible au cours d'un diaporama.
- Vous pouvez également modifier la vitesse du diaporama en appuyant sur la touche ◄◄ (Retour arrière) ou ►► (Avance rapide) pendant la lecture.

❑ Effet du diaporama

Vous pouvez sélectionner l'effet de transition entre les écrans qui sera utilisé dans le diaporama.

■ **Aucun / Fondu1 / Fondu2 / Masquer / Spirale / Damier / Linéaire / Escaliers / Balayage / Aléatoire**

- Cette fonction est uniquement disponible au cours d'un diaporama.

❑ Rotat.

Vous pouvez faire pivoter les photos enregistrées sur une unité de stockage USB.

- Chaque fois que vous appuyez sur le bouton ►, la photo pivote successivement de 270˚, 180˚, 90˚ et 0˚.
- Chaque fois que vous appuyez sur le bouton ◄, la photo pivote successivement de 90˚, 180˚, 270˚ et 0˚.
- Le fichier pivoté n'est pas enregistré.

❑ Zoom

Vous pouvez faire agrandir les photos enregistrées sur une unité de stockage USB. (x1 → x2 → x4)

- Pour déplacer l'image agrandie, appuyez sur le bouton **ENTER**↵, puis sur les boutons ▲/▼/◄/►. Notez que lorsque la taille de l'image agrandie est inférieure à celle de l'écran, la fonction de déplacement est inopérante.
- Le fichier agrandi n'est pas enregistré.

❑ Fond musical

Vous pouvez sélectionner le fond musical d'un diaporama.

- Pour utiliser cette fonction, de la musique et des photos doivent être stockées sur l'unité USB.
- Le changement du Mode mus. de fond exige le chargement de fichiers musicaux. Lisez des fichiers musicaux dans la catégorie voulue.

■ **Fond musical → Arrêt / Marche**

- **Arrêt** : le fond musical n'est pas lu.
- **Marche** : lorsque le fond musical est disponible, si vous sélectionnez **Marche**, la musique est lue.

■ **Mode musicale → Humeur / Fichier sél. / Aléatoire**

Vous pouvez sélectionner un mode à utiliser pour la musique de fond.

■ **Fond musical → Energique / Rhytmique / Triste / Enivrante / Calme / Non classé**

La musique avec l'ambiance sélectionnée est définie comme fond musical.

- Si vous définissez **Mode musicale** sur **Humeur**, vous pouvez sélectionner une ambiance.

■ **Sél. fich. music. (0 Fich. sél.)**

Seul le fichier musical sélectionné est défini comme fond musical.

- Si vous définissez **Mode musicale** sur **Fichier sél.**, vous pouvez sélectionner un fichier musical.

❑ **Réglage de l'image / Réglage du son**

Vous pouvez sélectionner les réglages de l'image et du son.

❑ **Information**

Les informations relatives au fichier photo sont affichées.

❑ **Retrait sécurisé**

Vous pouvez retirer le périphérique du téléviseur en toute sécurité.

Tri de la liste de musiques

Vous pouvez trier les fichiers musicaux de la liste musicale dans un ordre particulier.

1. Appuyez sur le bouton **MEDIA.P**.
2. Appuyez sur le bouton ◄ ou ► pour sélectionner **Music**, puis appuyez sur le bouton **ENTER**↵.
3. Appuyez sur le bouton ▲ pour accéder à la section Clé de tri.
4. Appuyez sur le bouton ◄ ou ► pour sélectionner un ordre de tri. (**Aff. de base, Titre, Artiste, Humeur, Genre, Dossier, Préférence**)
   - Les fichiers musicaux sont triés selon le nouvel ordre de tri sélectionné.
5. Appuyez sur le bouton ▼ pour accéder à Section Liste de fichiers. Appuyez sur le bouton **ENTER**↵ pour commencer la lecture des fichiers musicaux dans l'ordre sélectionné par l'utilisateur.
   - Pour passer au groupe précédent/suivant, appuyez sur le bouton ◄◄ (Retour arrière) ou ►► (Avance rapide).
   - Les informations musicales sont définies automatiquement. Les informations d'ambiance extraites d'un fichier musical peuvent être différentes de ce à quoi s'attend l'utilisateur Vous pouvez modifier l'ambiance et les préférences.
   - Si aucun titre n'est défini pour un fichier musical, le nom du fichier s'affiche.
   - Si aucune information n'est disponible pour les réglages Artiste, Album, Année ou Genre, ceux-ci sont vides à l'écran.

❑ **Aff. de base**

Affiche les dossiers de l'unité de stockage USB. Si vous sélectionnez un dossier et appuyez sur le bouton **ENTER**↵, seuls les fichiers musicaux contenus dans le dossier sélectionné s'affichent.

- Lorsque le tri est effectué en fonction de **Aff. de base**, vous ne pouvez pas définir les fichiers de favoris.

❑ **Titre**

Trie les fichiers musicaux par titre et les classe par symbole/numéro/ordre alphabétique/ordre personnalisé.

❑ **Artiste**

Trie les fichiers musicaux par artiste et les classe par symbole/ordre alphabétique/ordre personnalisé.

❑ **Humeur → Energique / Rhytmique / Triste / Enivrante / Calme / Non classé**

Trie les fichiers musicaux par humeur. Vous pouvez modifier les informations d'ambiance de la musique.

❑ **Genre**

Trie les fichiers musicaux par genre.

❑ **Dossier**

Trie les fichiers musicaux par dossier. Si le périphérique USB contient de nombreux dossiers, les fichiers sont affichés dans l'ordre dans chaque dossier. Le fichier musical situé dans le dossier racine est affiché en premier, suivi des autres par ordre alphabétique.

❑ **Préférence →** ★★★ / ★★★ / ★★★ / ★★★

Trie les fichiers musicaux par préférence (Favoris). Vous pouvez modifier les préférences des fichiers musicaux.

- Modification des réglages des favoris
  Sélectionnez le fichier musical de votre choix dans la liste musicale, puis appuyez plusieurs fois sur le bouton vert jusqu'à ce que le réglage voulu apparaisse.
- Il est possible de sélectionner jusqu'à 3 étoiles.
- Les étoiles sont destinées au groupement uniquement. Par exemple, le réglage de 3 étoiles n'a aucune priorité sur le réglage d'une étoile.

Menu d'options de la liste musicale

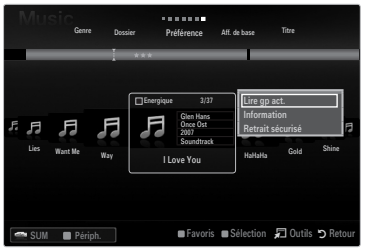

1. Appuyez sur le bouton **MEDIA.P**.
2. Appuyez sur le bouton ◄ ou ► pour sélectionner **Music**, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
3. Appuyez sur le bouton ◄ ou ► pour sélectionner le fichier musical de votre choix.
   Sélection de plusieurs fichiers musicaux
   - Appuyez sur le bouton ◄ ou ► pour sélectionner le fichier musical de votre choix. Appuyez ensuite sur le bouton jaune.
   - Répétez l'opération ci-dessus pour sélectionner plusieurs fichiers musicaux.
   - La marque ✓ s'affiche à côté du fichier musical sélectionné.
4. Appuyez sur le bouton **TOOLS**.
   Le menu varie en fonction de l'état actuel.

❑ Lire gp act.

Ce menu vous permet de lire uniquement les fichiers musicaux du groupe de tri sélectionné.

❑ Changer gp (lorsque la clé de tri est Humeur)

Vous pouvez modifier les informations d'ambiance des fichiers musicaux.

Les informations de groupe du fichier actuel sont mises à jour et le fichier est déplacé vers le nouveau groupe.

Pour modifier les informations de plusieurs fichiers, sélectionnez ceux de votre choix en appuyant sur le bouton jaune.

❑ Désélectionner tout (lorsqu'au moins un fichier est sélectionné)

Vous pouvez désélectionner tous les fichiers.

La marque ✓ indiquant que le fichier correspondant est sélectionné est masquée.

❑ Information

Affiche des informations sur les fichiers musicaux, notamment le nom, la taille, la date de modification et le chemin d'accès.

Vous pouvez afficher les informations du fichier musical durant **Lire gp act.** à l'aide des mêmes procédures.

Appuyez sur le bouton **INFO** pour afficher les informations.

❑ Retrait sécurisé

Vous pouvez retirer le périphérique du téléviseur en toute sécurité.

Lecture de musique

Lecture d'un fichier musical

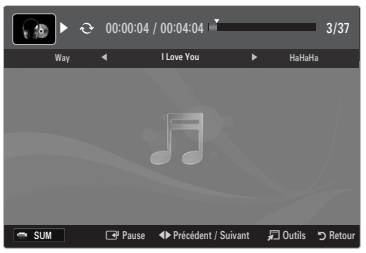

1. Appuyez sur le bouton ▼ pour sélectionner Section Liste de fichiers.
2. Appuyez sur le bouton ◄ ou ► pour sélectionner le fichier musical à lire.
3. Appuyez sur le bouton ► (Lecture)/**ENTER**.
   - Ce menu affiche uniquement les fichiers portant l'extension MP3. Les fichiers portant d'autres extensions ne s'affichent pas, même s'ils sont enregistrés sur le même périphérique USB.
   - Le fichier sélectionné s'affiche en haut de l'écran, avec la durée de lecture.
   - Pour régler le volume sonore, appuyez sur le bouton de volume de la télécommande. Pour couper le son, appuyez sur le bouton **MUTE** de la télécommande.
   - Si le son est déformé lors de la lecture de fichiers MP3, réglez les options **Egaliseur** et **SRS TruSurround HD** dans le menu Son. (un fichier MP3 surmodulé peut être à l'origine d'un problème sonore).
   - La durée de lecture d'un fichier musical peut s'afficher sous la forme '00:00:00' si les informations relatives au temps de lecture ne figurent pas au début du fichier.
   - ◄◄ (Retour arrière) et ►► (Avance rapide) ne fonctionnent pas durant la lecture.

- **Boutons de commande de lecture**

Bouton	Opération
ENTER	Lance/interrompt la lecture du fichier musical.
►	Lance la lecture du fichier musical.
II	Interrompt la lecture du fichier musical.
■	Quitte le mode de lecture et revient à la liste musicale.
TOOLS	Exécute diverses fonctions dans les menus Musique.

- **Icône d'informations sur la fonction Musique**

⟳	Tous les fichiers musicaux du dossier (ou le fichier sélectionné) sont répétés. **Mode Répétition** est défini sur **Marche**.
↻	Tous les fichiers musicaux du dossier (ou le fichier sélectionné) sont lus une seule fois. **Mode Répétition** est défini sur **Arrêt**.

Lecture du groupe de musiques

1. Appuyez sur le bouton ▲ pour accéder à la section Clé de tri.
2. Appuyez sur le bouton ◄ ou ► pour sélectionner un ordre de tri.
3. Appuyez sur le bouton ▼ ou **ENTER** pour accéder à Section Liste de groupes.
4. Appuyez sur le bouton ► (Lecture). La lecture des fichiers du groupe sélectionné commence.

- Ou

1. Sélectionnez une clé de tri, puis dans Section Liste de fichiers, sélectionnez les fichiers contenus dans le groupe de votre choix.
   - Pour passer au groupe précédent/suivant, appuyez sur le bouton ◄◄ (Retour arrière) ou ►► (Avance rapide).
2. Appuyez sur le bouton **TOOLS**.
3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Lire gp act.**, puis sur le bouton **ENTER**.
   - Tous les fichiers musicaux du groupe de tri, y compris le fichier sélectionné, sont lus.

Lecture des fichiers musicaux sélectionnés

1. Appuyez sur le bouton ▼ pour sélectionner Section Liste de fichiers.
2. Appuyez sur le bouton ◄ ou ► pour sélectionner le fichier musical de votre choix.
3. Appuyez sur le bouton jaune.
   - La marque ✓ s'affiche à gauche du fichier musical sélectionné.
   - Pour désélectionner tous les fichiers, appuyez sur le bouton **TOOLS**, puis sélectionnez **Désélectionner tout**.
4. Répétez l'opération ci-dessus pour sélectionner plusieurs fichiers musicaux.
5. Appuyez sur le bouton ► (Lecture)/**ENTER**.
   - Les fichiers sélectionnés sont lus.

Menu d'options de lecture de musique

Menu d'options de lecture de musique

❑ **Mode Répétition → Marche / Arrêt**

Vous pouvez lire des fichiers musicaux en boucle.

❑ **Réglage de l'image / Réglage du son**

Vous pouvez configurer les réglages de l'image et du son.

❑ **Information**

Les informations relatives au fichier musical sont affichées.

❑ **Retrait sécurisé**

Vous pouvez retirer le périphérique du téléviseur en toute sécurité.

Utilisation du menu Configuration

Le menu Setup affiche les paramètres utilisateur du menu **Media Play**.

1. Appuyez sur le bouton **MEDIA.P**.
2. Appuyez sur le bouton ◄ ou ► pour sélectionner **Setup**, puis sur le bouton **ENTER**↵.
3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option de votre choix.
4. Appuyez sur le bouton ◄ ou ► pour sélectionner l'option, puis appuyez sur le bouton **ENTER**↵.

Pour quitter le mode **Media Play**, appuyez sur le bouton **MEDIA.P** de la télécommande.

❑ **Affichage couleur → Marche / Arrêt**

Vous pouvez choisir de trier les photos par couleur. Si cette option est définie sur Marche, le temps de chargement risque d'augmenter lors de la collecte des informations de couleur des photos.

❑ **Music Repeat Mode → Marche / Arrêt**

Permet de répéter la lecture de fichiers musicaux.

❑ **Délai éco. écran → 2 heures / 4 heures / 8 heures**

Sélectionnez cette option pour définir le délai avant l'activation de l'écran de veille.

❑ **Information**

Affiche les informations de l'appareil connecté.

❑ **Retrait sécurisé**

Vous pouvez retirer le périphérique du téléviseur en toute sécurité.

ANYNET+

Connexion de périphériques Anynet+

Qu'est-ce qu'Anynet+ ?

Anynet+ est une fonction qui vous permet de contrôler tous les appareils Samsung connectés compatibles Anynet+ avec votre télécommande Samsung. Le système Anynet+ peut être utilisé uniquement avec les appareils Samsung disposant de la fonction Anynet+. Pour vérifier que votre périphérique Samsung dispose de cette fonction, assurez-vous qu'il porte le logo Anynet+.

Connexion à un téléviseur

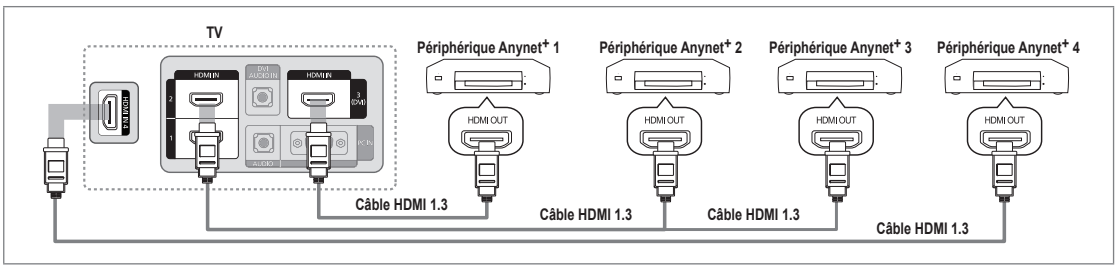

1. A l'aide d'un câble HDMI, reliez la prise **HDMI IN (1, 2, 3(DVI)** ou **4)** du téléviseur à la prise HDMI OUT du périphérique Anynet+ correspondant.

Connexion à un système home cinéma

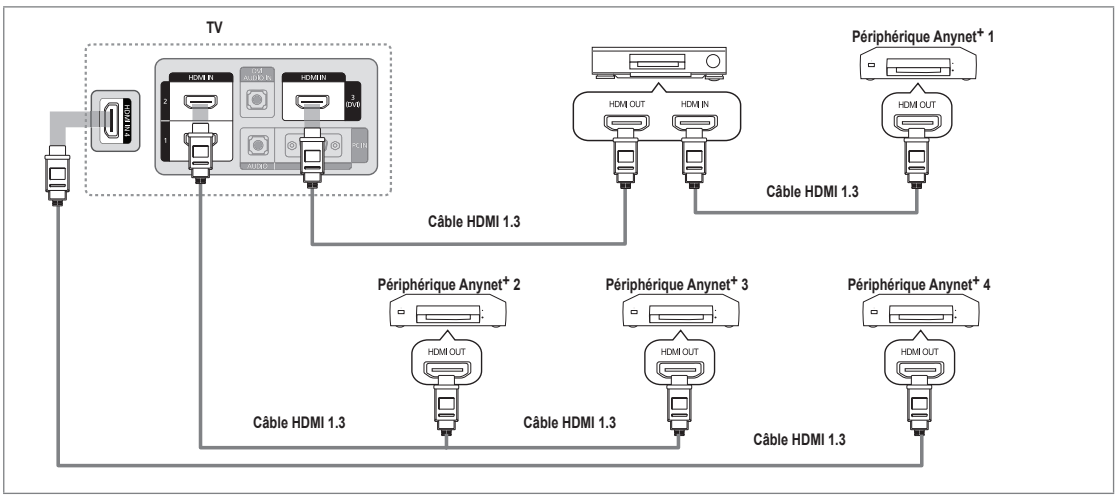

1. A l'aide d'un câble HDMI, reliez la prise **HDMI IN (1, 2, 3(DVI)** ou **4)** du téléviseur à la prise HDMI OUT du périphérique Anynet + correspondant.
2. A l'aide du câble HDMI, reliez la prise HDMI IN du système home cinéma à la prise HDMI OUT de l'appareil Anynet+ correspondant.
   - Ne connectez qu'un seul système home cinéma.
   - Vous pouvez connecter un périphérique Anynet+ à l'aide du câble HDMI 1.3. Certains câbles HDMI peuvent ne pas prendre en charge les fonctions Anynet+.
   - Anynet+ fonctionne si le périphérique compatible est en mode veille (Standby) ou en marche (Marche).
   - Anynet+ prend en charge jusqu'à 12 périphériques AV. Vous pouvez connecter jusqu'à 3 périphériques du même type.

Configuration d'Anynet+

Appuyez sur le bouton **TOOLS** pour afficher le menu **Outils**. Vous pouvez également afficher le menu Anynet+ en sélectionnant **Outils** → **Anynet+ (HDMI-CEC)**.

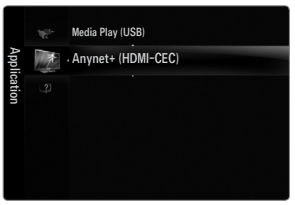

❑ Configuration

■ **Anynet+ (HDMI-CEC)** → **Arrêt / Marche**

Pour utiliser la fonction Anynet+, l'option **Anynet+ (HDMI-CEC)** doit être activée **Marche**.

Lorsque la fonction **Anynet+ (HDMI-CEC)** est désactivée, toutes les activités associées à Anynet+ sont également désactivées.

■ **Arrêt automatique** → **Non / Oui**

Extinction automatique d'un périphérique Anynet+ lorsque le téléviseur est mis hors tension

La source active sur la télécommande du téléviseur doit être définie sur TV pour pouvoir utiliser la fonction Anynet+.

Si vous réglez **Arrêt automatique** sur **Oui**, les périphériques connectés s'éteignent lors de la mise hors tension du téléviseur. Toutefois, si un périphérique est en train d'enregistrer, il se peut qu'il ne s'éteigne pas.

Commutation entre périphériques Anynet+

1. Appuyez sur le bouton **TOOLS**. Appuyez sur le bouton **ENTER** pour sélectionner **Anynet+ (HDMI-CEC)**.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Liste d'appareils**, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
   - La liste des périphériques Anynet+ connectés au téléviseur s'affiche.
   - Si le périphérique souhaité est introuvable, appuyez sur le bouton rouge pour chercher des périphériques.
3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner un périphérique particulier, puis appuyez sur le bouton **ENTER**. Vous passez ainsi au périphérique sélectionné.
   - Le menu **Liste d'appareils** ne s'affiche que si **Anynet+ (HDMI-CEC)** est défini sur **Marche** dans le menu **Application**.

- Le basculement vers le périphérique sélectionné peut prendre jusqu'à 2 minutes. Il est impossible d'annuler l'opération de basculement en cours.
- Le temps de recherche nécessaire dépend du nombre de périphériques connectés.
- Au terme de la recherche, le nombre de périphériques trouvés ne s'affiche pas.
- Bien que le téléviseur examine automatiquement la liste des périphériques lorsqu'il est mis sous tension à l'aide du bouton marche/arrêt, les périphériques connectés au téléviseur alors que celui-ci est déjà allumé ne s'affichent pas toujours automatiquement dans la liste. Appuyez sur le bouton rouge pour rechercher le périphérique connecté.
- Si vous avez choisi un mode d'entrée externe en appuyant sur le bouton **SOURCE**, vous ne pouvez pas utiliser la fonction Anynet+. Veillez à basculer vers un périphérique Anynet+ à l'aide de la **Liste d'appareils**.

Menu Anynet+

Le menu Anynet+ varie selon le type et l'état des périphériques Anynet+ connectés au téléviseur.

Menu Anynet+	Description
Voir télévision	Le mode Anynet+ change en mode de diffusion TV.
Liste d'appareils	Affiche la liste des périphériques Anynet+.
MENU(nom_appareil)	Affiche les menus du périphérique connecté. Par exemple, si un graveur DVD est connecté, son menu de disque s'affiche.
INFO (nom_appareil)	Affiche le menu de lecture du périphérique connecté. Par exemple, si un graveur DVD est connecté, son menu de lecture s'affiche.
Enregistrement : (*enregistreur)	Lance immédiatement l'enregistrement avec le graveur (cette fonction n'est disponible que pour les périphériques prenant en charge la fonction d'enregistrement).
Arrêter Enr. : (*enregistreur)	Arrête l'enregistrement.
Récepteur	Le son est émis par l'intermédiaire du récepteur.

Si plusieurs enregistreurs sont connectés, ils s'affichent sous la forme (*enregistreur) ; si un seul enregistreur est connecté, il s'affiche sous la forme (*nom_périphérique).

Boutons de la télécommande du téléviseur disponibles en mode Anynet+

Type de périphérique	État de fonctionnement	Boutons disponibles
Périphérique Anynet+	Après basculement vers le périphérique, lorsque son menu s'affiche à l'écran.	Touches numériques ▲/▼/◄/► / Bouton **ENTER** Boutons de couleur / Bouton **EXIT**
	Après basculement vers le périphérique, pendant la lecture d'un fichier.	◄◄(recherche vers l'arrière) / ►►(recherche vers l'avant) / ■(Arrêt) / ►(Lecture) / ❚❚(Pause)
Périphérique à tuner intégré	Après le basculement vers l'appareil, lorsque vous regardez un programme télévisé	Bouton **P** ∨ / **P** ∧
Périphérique audio	Lorsque le récepteur est activé.	Bouton Volume / **MUTE**

- La fonction Anynet+ n'est utilisable que si la source active définie sur la télécommande est TV.
- Le bouton ● ne fonctionne que si le périphérique est dans un état où l'enregistrement est possible.
- Il est impossible de commander des périphériques Anynet+ à l'aide des boutons situés sur le téléviseur. Vous ne pouvez commander des périphériques Anynet+ qu'au moyen de la télécommande du téléviseur.
- Il se peut que la télécommande du téléviseur ne fonctionne pas dans certaines conditions. Dans ce cas, sélectionnez de nouveau le périphérique Anynet+.
- Les fonctions d'Anynet+ n'opèrent pas sur des produits d'autres fabricants.
- Les opérations ◄◄ et ►► peuvent varier en fonction du périphérique.

Enregistrement

Vous pouvez enregistrer un programme télévisé à l'aide d'un enregistreur Samsung.

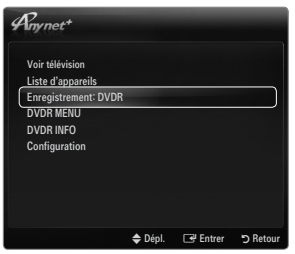

1. Appuyez sur le bouton **TOOLS**. Appuyez sur le bouton **ENTER** pour sélectionner **Anynet+ (HDMI-CEC)**.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner Enregistrement Immediately puis appuyez sur le bouton **ENTER**. L'enregistrement commence.
   - S'il y a plusieurs périphériques d'enregistrement
     Si plusieurs enregistreurs sont connectés, leur liste s'affiche. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner un appareil, puis appuyez sur le bouton **ENTER**. L'enregistrement commence.
   - Si le périphérique d'enregistrement ne s'affiche pas, sélectionnez **Liste d'appareils** puis appuyez sur le bouton rouge pour chercher des appareils
3. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

- Vous pouvez effectuer un enregistrement en sélectionnant **Enregistrement** : (nom_périphérique).
- Appuyer sur le bouton ● permet d'enregistrer ce que vous regardez. Si vous regardez une vidéo provenant d'un autre périphérique, elle est enregistrée.
- Avant d'enregistrer, vérifiez la connexion de la fiche d'antenne au périphérique d'enregistrement. Pour connecter correctement une antenne à un périphérique d'enregistrement, reportez-vous au mode d'emploi de ce dernier.

Écoute via un récepteur (home cinéma)

Vous pouvez écouter du son via un récepteur au lieu du haut-parleur du téléviseur.

1. Appuyez sur le bouton **TOOLS**. Appuyez sur le bouton **ENTER** pour sélectionner **Anynet+ (HDMI-CEC)**.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner Enregistrement Immediately puis appuyez sur le bouton **ENTER**. L'enregistrement commence.
   Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Récepteur**. Appuyez sur le bouton ◄ ou ► pour sélectionner **Marche** ou **Arrêt**.
3. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.
   - Si votre récepteur ne prend en charge que l'audio, il se peut qu'il ne figure pas dans la liste des périphériques.
   - Si une coupure de courant se produit alors que l'option **Récepteur** est réglée sur **Marche** (câble d'alimentation débranché ou panne de courant), il se peut que l'option **Sélection Haut-parleur** soit réglée sur **Ht-parl ext** lorsque vous rallumez le téléviseur.

Dépannage d'Anynet+

Problème	Solution possible
Anynet+ ne fonctionne pas.	● Vérifiez si le périphérique est compatible Anynet+. Le système Anynet+ ne prend en charge que les périphériques compatibles Anynet+. ● Ne connectez qu'un seul récepteur (home cinéma). ● Vérifiez si le cordon d'alimentation du périphérique Anynet+ est bien connecté. ● Vérifiez la connexion des câbles vidéo/audio/HDMI 1.3 du périphérique Anynet+. ● Vérifiez qu'Anynet+ (HDMI-CEC) est défini sur Marche dans le menu de configuration d'Anynet+. ● Vérifiez si la télécommande du téléviseur est en mode TV. ● Vérifiez s'il s'agit d'une télécommande spéciale Anynet+. ● Anynet+ ne fonctionne pas dans toutes les conditions. (Recherche de chaînes, fonctionnement de **Media Play, Plug & Play**, etc.) ● Lorsque vous branchez ou retirez le câble HDMI 1.3, veillez à relancer une recherche de périphérique ou à éteindre et rallumer votre téléviseur. ● Vérifiez si la fonction Anynet+ du périphérique Anynet+ est activée.
Je veux démarrer Anynet+.	● Assurez-vous que le périphérique Anynet+ est correctement connecté au téléviseur et que la fonction **Anynet+ (HDMI-CEC)** est réglée sur **Marche** dans le menu **Configuration** d'**Anynet+**. ● Appuyez sur le bouton TV de la télécommande pour allumer le téléviseur. Appuyez ensuite sur le bouton **TOOLS** pour afficher le menu Anynet+ puis sélectionnez le menu de votre choix.
Je veux quitter Anynet+.	● Sélectionnez **Voir télévision** dans le menu Anynet+. ● Appuyez sur le bouton **SOURCE** de la télécommande, puis sélectionnez un périphérique non compatible Anynet+. ● Appuyez sur **P ∨/∧** et **PRE-CH** pour modifier le mode TV. (remarque : le bouton de chaîne ne fonctionne que si aucun périphérique Anynet+ à tuner intégré n'est connecté).
Le message 'Connexion à Anynet+.' s'affiche à l'écran.	● Il est impossible d'employer la télécommande pendant la configuration d'Anynet+ ou le basculement en mode de visualisation. ● La télécommande n'est utilisable qu'au terme de la configuration d'Anynet+ ou du basculement en mode de visualisation.
La lecture ne démarre pas sur l'appareil Anynet+.	● Vous ne pouvez pas utiliser la fonction de lecture quand une opération Plug & Play est en cours.
Le périphérique connecté ne s'affiche pas.	● Vérifiez si le périphérique prend en charge les fonctions Anynet+. ● Vérifiez si le câble HDMI 1.3 est correctement connecté. ● Vérifiez si **Anynet+ (HDMI-CEC)** est réglé sur **Marche** dans le menu de configuration Anynet+. ● Lancez une nouvelle recherche de périphériques Anynet+. ● Vous ne pouvez connecter un périphérique Anynet+ qu'à l'aide d'un câble HDMI 1.3. Certains câbles HDMI peuvent ne pas prendre en charge les fonctions Anynet+. ● En cas d'arrêt anormal résultant d'une déconnexion du câble HDMI ou du câble d'alimentation, ou encore d'une panne de courant, effectuez une nouvelle recherche de périphériques.
Impossible d'enregistrer le programme TV.	● Vérifiez que la fiche d'antenne est correctement branchée sur le périphérique d'enregistrement.

Fonction Télétexte

La plupart des chaînes de télévision offrent des services d'informations écrites via le télétexte. La page d'index du télétexte contient des instructions sur l'utilisation du service. Vous pouvez, en outre, sélectionner différentes options à l'aide des touches de la télécommande.

Pour que les informations du télétexte s'affichent correctement, la réception des chaînes doit être stable. Dans le cas contraire, des informations pourraient manquer ou certaines pages pourraient ne pas s'afficher.

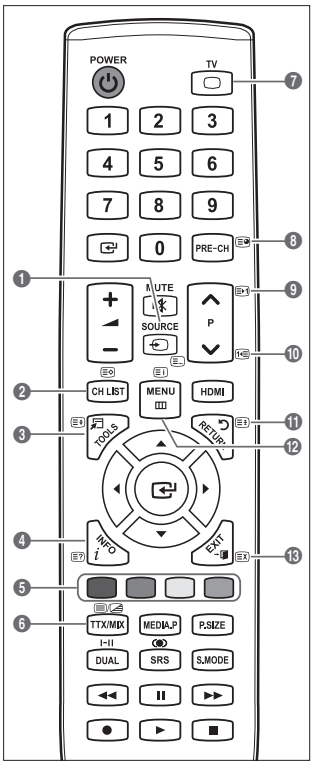

❶ (mode)
Permet de sélectionner le mode Télétexte (LIST/FLOF). Si vous appuyez sur cette touche en mode LISTE, vous basculez en mode d'enregistrement de liste. En mode d'enregistrement de liste, vous pouvez enregistrer une page télétexte dans une liste à l'aide du bouton (mémoriser).

❷ (mémoriser)
Permet d'enregistrer les pages de télétexte.

❸ (taille)
Permet d'afficher la moitié supérieure de l'écran en caractères deux fois plus grands. Pour afficher la moitié inférieure de l'écran, appuyez de nouveau sur cette touche. Pour rétablir le mode d'affichage normal, appuyez dessus une fois de plus.

❹ (afficher)
Permet d'afficher le texte masqué (par exemple, les réponses à un questionnaire). Pour rétablir le mode d'affichage normal, appuyez de nouveaux dessus.

❺ Boutons de couleur (rouge/vert/jaune/bleu)
Si une société de télédiffusion utilise le système FASTEXT, les différentes rubriques d'une page de télétexte sont associées à un code couleur qui permet de les sélectionner à l'aide des touches de couleur de la télécommande. Appuyez sur la touche dont la couleur correspond à celle de la rubrique souhaitée. La page affiche d'autres informations en couleur que vous pouvez sélectionner de la même manière. Pour afficher la page précédente ou la page suivante, appuyez sur la touche de couleur correspondante.

❻ / (télétexte actif/mixte)
Permet d'activer le mode Télétexte après avoir choisi la chaîne diffusant le service télétexte. Appuyez deux fois sur cette touche pour superposer le télétexte à l'émission en cours de diffusion.

❼ (quitter)
Quitte l'affichage du télétexte.

❽ (page secondaire)
Permet d'afficher une page secondaire.

❾ (page suivante)
Permet d'afficher la page de télétexte suivante.

❿ (page précédente)
Permet d'afficher la page de télétexte précédente.

⓫ (verrouiller)
Permet de bloquer l'affichage sur une page précise, si celle-ci est reliée à plusieurs pages secondaires qui défilent automatiquement. Pour reprendre l'affichage de celles-ci, appuyez de nouveau sur cette touche.

⓬ (index)
Permet d'afficher la page d'index du télétexte (sommaire) à tout moment.

⓭ (annuler)
Permet d'afficher le programme lors de la recherche d'une page.

Vous pouvez changer de page de télétexte en appuyant sur les touches numériques de la télécommande.

Les pages de télétexte sont organisées en six catégories :

Catégorie	Sommaire
A	Numéro de la page sélectionnée.
B	Identité de la chaîne émettrice.
C	Numéro de la page actuelle ou indications de recherche.
D	Date et heure.
E	Texte.
F	Informations sur l'état.
	Informations FASTEXT.

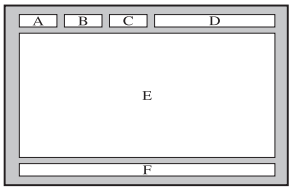

- Les informations du télétexte sont souvent réparties sur plusieurs pages qui s'affichent successivement. Ces pages sont accessibles en :
  - entrant le numéro de page ;
  - sélectionnant un titre dans une liste ;
  - sélectionnant un titre de couleur (système FASTEXT).
- Le téléviseur prend en charge le niveau de télétexte 2.5 qui peut afficher des graphiques ou textes supplémentaires.
- En fonction de la transmission, des panneaux latéraux vides peuvent apparaître lors de l'affichage du télétexte.
- Dans ce cas, les graphiques ou textes supplémentaires ne sont pas transmis.
- Les téléviseurs plus anciens qui ne prennent pas en charge la version 2.5 ne peuvent pas afficher les graphiques et textes supplémentaires, indépendamment de la transmission télétexte.
- Appuyez sur le bouton **TV** pour quitter l'affichage du télétexte.



Montage du socle

1. Fixez le téléviseur LCD sur le socle.
- Le téléviseur doit être porté par au moins deux personnes.
- Veillez à bien faire la distinction entre l'avant et l'arrière du socle lors de l'assemblage.
- Pour être certain d'installer le téléviseur sur son socle au niveau approprié, n'exercez pas de pression vers le bas excessive sur ses côtés supérieurs gauche et droit.

2. Insérez les vis dans l'emplacement ❶, puis dans l'emplacement ❷.
- Redressez le produit et serrez les vis. Si vous serrez les vis tandis que le téléviseur LCD est couché, il se peut qu'il penche d'un côté.
- Le socle est monté pour les modèles dont l'écran a une diagonale égale ou supérieure à 37 pouces.

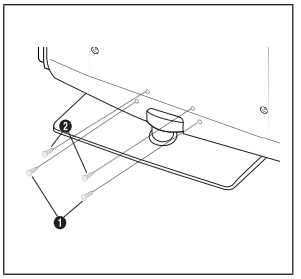

Branchement du socle

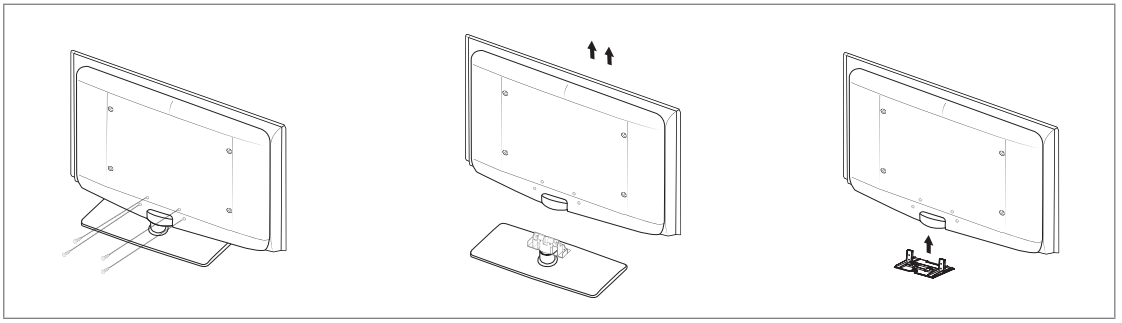

1. Retirez les quatre vis situées à l'arrière du téléviseur.
2. Retirez le support du téléviseur.
   Le téléviseur doit être porté par au moins deux personnes.
3. Recouvrez le trou inférieur à l'aide du cache.

Installation du kit de montage mural

Les élements du support mural (vendus séparément) permettent de fixer le téléviseur au mur.
Pour plus d'informations sur l'installation du support mural, reportez-vous aux instructions fournies avec les éléments de montage mural. Faites appel à un technicien pour vous aider à installer le support mural.
Samsung Electronics ne saurait être tenu responsable de tout dommage sur le produit ni de toute blessure subie par vous ou par d'autres personnes si vous choisissez d'effectuer l'installation murale.

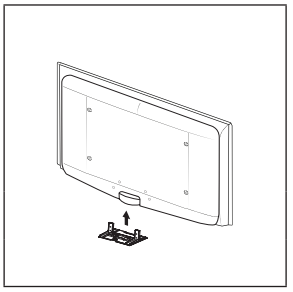

N'installez pas le kit de montage mural lorsque le téléviseur est sous tension. Cela pourrait entraîner une blessure par choc électrique.

Enlevez le support, puis bouchez l'orifice de la base avec un capuchon fixé à l'aide de deux vis.

Assemblage des câbles

Insérez les câbles dans le serre-câbles de telle manière qu'ils ne soient pas visibles à travers le pied transparent.

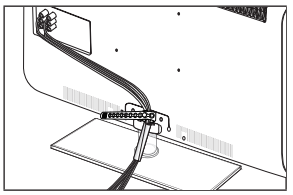

Verrou antivol Kensington

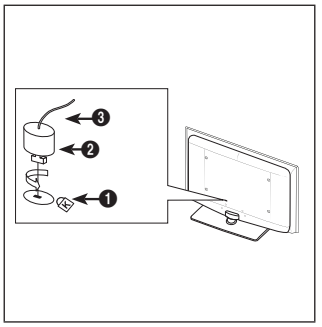

Le verrou Kensington est un dispositif utilisé pour fixer physiquement le système en cas d'utilisation dans un lieu public. L'aspect du verrou et la méthode de verrouillage peuvent différer de l'illustration en fonction du fabricant.

Consultez le manuel fourni avec le verrou Kensington pour obtenir des instructions d'utilisation.

- Le dispositif de verrouillage est vendu séparément.
- L'emplacement du verrou Kensington peut varier en fonction du modèle.

1. Insérez le dispositif de verrouillage dans le logement Kensington du téléviseur LCD (❶), puis tournez-le dans le sens de verrouillage (❷).
2. Branchez le câble du verrou Kensington (❸).
3. Fixez le câble du verrou Kensington sur un bureau ou tout autre objet lourd inamovible.

Fixation du téléviseur au mur

Attention : Si vous tirez ou poussez le téléviseur ou si vous grimpez dessus, il risque de tomber. Veillez en particulier, à ce que vos enfants ne se suspendent pas au téléviseur, ni ne le déséquilibrent, car cela pourrait le faire basculer et occasionner des blessures graves pouvant entraîner la mort. Respectez toutes les précautions de sécurité indiquées dans la brochure relative à la sécurité. Pour une stabilité accrue, installez le dispositif antichute comme indiqué ci-après.

Pour éviter toute chute du téléviseur :

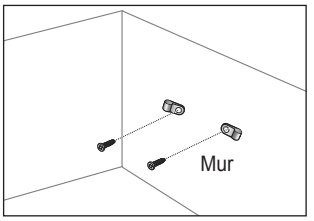

1. Glissez les vis dans les colliers, puis fixez-les solidement au mur. Assurez-vous que les vis sont solidement fixées au mur.
   - En fonction du type de mur, il est possible que vous ayez besoin de matériel supplémentaire, tel que des chevilles.
   - Les colliers, vis et chaînettes n'étant pas fournis, vous devez les acheter séparément.

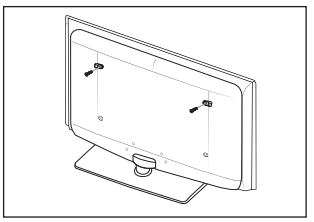

2. Retirez les vis situées sur la partie centrale arrière du téléviseur, glissez-les dans les colliers, puis fixez-les de nouveau sur le téléviseur.
   - Il est possible que les vis ne soient pas fournies avec le produit. Dans ce cas, achetez des vis présentant les caractéristiques suivantes.
   - Caractéristiques des vis
   – Pour un téléviseur LCD 17 à 29 pouces : M4 X 15 / Pour un téléviseur LCD 32 à 40 pouces : M6 X 15

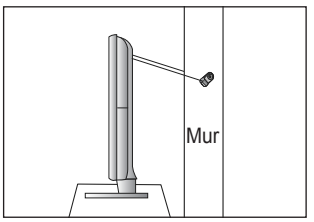

3. Reliez les bagues fixées au téléviseur et celles fixées sur le mur à l'aide de chaînettes, puis attachez-les fermement.
   - Placez le téléviseur à proximité du mur afin qu'il ne bascule pas vers l'arrière.
   - Il est recommandé de placer la chaînette de façon à ce que les colliers fixés au mur soient placés à même hauteur ou plus bas que ceux fixés au téléviseur.
   - Détachez la chaînette avant de déplacer le téléviseur.
4. Vérifiez que toutes les connexions sont fixées correctement. Vérifiez régulièrement que les connexions ne présentent aucun signe d'usure. Si vous avez un doute quant à la sécurité des connexions, contactez un installateur professionnel.

Dépannage : Avant de contacter un technicien

Avant de contacter un technicien

Problème	Solution possible
Aucune image ni aucun son	Vérifiez que le cordon d'alimentation secteur est branché à une prise murale. Vérifiez que vous avez appuyé sur le bouton de marche/arrêt du téléviseur. Vérifiez les réglages du contraste et de la luminosité de l'image. Vérifiez le volume.
Image normale, mais aucun son	Vérifiez le volume. Vérifiez si le bouton **MUTE** de la télécommande a été actionné. Vérifiez les paramètres **Sélection Haut-parleur**.
L'écran est noir et le témoin d'alimentation clignote sans arrêt.	Sur votre ordinateur, contrôlez l'alimentation et le câble du signal. Le téléviseur utiliser son système de gestion de l'alimentation. Déplacez la souris de l'ordinateur ou appuyez sur une touche du clavier.
Aucune image ou image en noir et blanc	Réglez les paramètres de couleur. Vérifiez que le système d'émission sélectionné est correct.
Interférence de son et d'image	Essayez d'identifier l'appareil électrique qui perturbe le fonctionnement du téléviseur et éloignez-le. Branchez le téléviseur à une autre prise secteur.
Image neigeuse ou floue, distorsion du son	Vérifiez l'orientation, l'emplacement et les connexions de l'antenne. Cette interférence est souvent due à l'utilisation d'une antenne intérieure.
Dysfonctionnements de la télécommande	Remplacez les piles de la télécommande. Nettoyez la lentille de la télécommande. Contrôlez les bornes des piles.
Le message 'Vérifiez le câble de signal.' s'affiche	Assurez-vous que le câble du signal est correctement connecté au PC et aux sources vidéo. Assurez-vous le PC et les sources vidéo sont sous tension.
En mode PC, le message 'Mode non pris en charge.' s'affiche.	Vérifiez la résolution maximale et la fréquence de la carte vidéo. Comparez ces valeurs aux données des modes d'affichage.
L'image endommagée apparaît dans le coin de l'écran	Si **Adapter écran** est sélectionné sur certains périphériques externes, l'image endommagée peut apparaître dans le coin de l'écran. Ce problème est dû à des périphériques, pas au téléviseur.
Le message 'Rétablit tous les paramètres aux réglages prédéfinis en usine' s'affiche.	Il s'affiche lorsque vous appuyez longuement sur le bouton **EXIT**. Les valeurs par défaut des paramètres du produit sont rétablies.
Il se peut que vous voyiez de petites particules si vous regardez de près le bord du cadre de l'écran du téléviseur.	Elles font partie de la conception du produit et ne constituent pas un défaut.

Ce téléviseur LCD TFT est équipé d'un écran constitué de sous-pixels (6 220 800) dont la fabrication nécessite une technologie sophistiquée. Il se peut toutefois que des points clairs ou sombres apparaissent à l'écran. Ceux-ci n'ont aucune incidence sur les performances du produit.

Caractéristiques

Nom du modèle	LA40B610	LA46B610
Taille de l'écran (Diagonale)	40 pouces	46 pouces
Résolution du PC (Optimale)	1920 x 1080 à 60 Hz	1920 x 1080 à 60 Hz
Son (Sortie)	10 W X 2	10 W X 2
Dimensions (L x P x H) Sans pied Avec socle	 998 x 79 x 638 mm 998 x 255 x 699 mm	 1131 x 79 x 714 mm 1131 x 277 x 77 mm
Poids Téléviseur avec socle	19 kg	24 kg
Considérations environnementales Température de fonctionnement Humidité en cours de fonctionnement Température de stockage Humidité sur le lieu de stockage	 10ºC à 40ºC (50°F à 104°F) 10% à 80%, sans condensation -20ºC à 45ºC (-4°F à 113°F) 5 % à 95 %, sans condensation	
Socle orientable (Gauche / droite)	-20˚ ~ 20˚	

Nom du modèle	LA52B610
Taille de l'écran (Diagonale)	52 pouces
Résolution du PC (Optimale)	1920 x 1080 à 60 Hz
Son (Sortie)	10 W X 2
Dimensions (L x P x H) Sans pied Avec socle	 1276 x 81 x 806 mm 1276 x 308 x 863 mm
Poids Téléviseur avec socle	31 kg
Considérations environnementales Température de fonctionnement Humidité en cours de fonctionnement Température de stockage Humidité sur le lieu de stockage	 10ºC à 40ºC (50°F à 104°F) 10% à 80%, sans condensation -20ºC à 45ºC (-4°F à 113°F) 5 % à 95 %, sans condensation
Socle orientable (Gauche / droite)	-20˚ ~ 20˚

- La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.
- Ce périphérique est un appareil numérique de classe B.
- Concernant l'alimentation et la consommation électrique, reportez-vous à l'étiquette apposée sur le produit.

Cette page est laissée intentionnellement en blanc.